

Anleitung


Batteriebetriebener Funkgong WA878-DC

1. Lautstärkeregelung


Durch drücken der Lautstärkeregelung kann zwischen Stummmodus sowie 4 Lautstärken umgeschaltet werden.

2. Melodieauswahl


Wählen Sie aus 58 abwechslungsreichen Melodien.

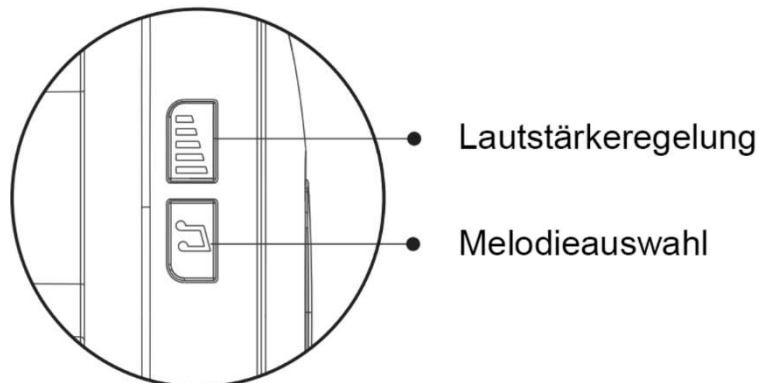

Funksender an Funkgong anlernen

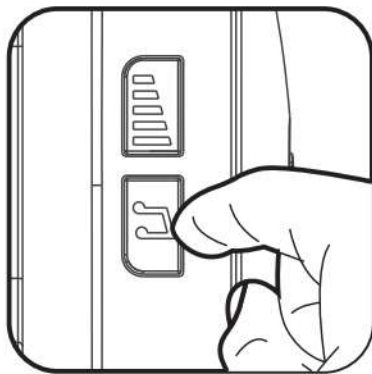

Melodie auswählen

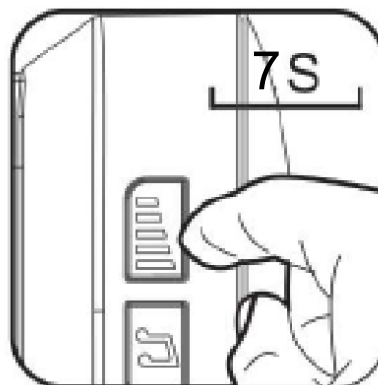

7 Sekunden lang Lautstärkeregelung drücken, bis ein „Ding-Dong“ abgespielt wird und der LED Ring zu blinken beginnt.



Klingelknopf innerhalb von 5 Sekunden betätigen, um Funkgong anzulernen.

Mehrere Sender (Klingeln) mit einem Funkgong verbinden

Am Funkgong / Empfänger können mehrere Klingeln (Funksender) mit unterschiedlichen Melodien angelernt werden. Wiederholen Sie hierfür den Bereich „Funksender an Funkgong anlernen“ mehrere male hintereinander.

In Auslieferungszustand zurücksetzen

Drücken Sie die Melodieauswahl Taste 7 Sekunden lang um den Funkgong zurückzusetzen. Nach zurücksetzen ertönt ein „Ding-Dong“.

Batterien & Batteriewechsel

Für den Betrieb benötigen Sie 3x AAA-Batterien. Um diese zu wechseln, öffnen Sie die rückseitige Klappe an der dafür angebrachten Lasche und setzen Sie die Batterien ein.

Sicherheitshinweise

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch!

Haftungsbeschränkung

Der Hersteller ist nicht für den Verlust oder die Beschädigung irgendwelcher Art einschließlich der beiläufigen oder Folgeschäden haftbar, die direkt oder indirekt aus der Störung dieses Produktes resultieren.

INFORMATIONEN FÜR PRIVATE HAUSHALTE

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten:

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Batterien und Akkus sowie Lampen:

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten:

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertrieber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten. Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertriebern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird.

4. Datenschutz-Hinweis:

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“:

Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.



Konformität

Hiermit erklärt Metzler GmbH, dass der oben genannte Funkanlagentyp der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Konformitätserklärung ist online unter <https://edelstahl-tuerklingel.de> abrufbar.



Importeur

Metzler GmbH | Täleswiesenstr. 9 | 72770 Reutlingen | Deutschland | WEEE-Registrierung: WEEE DE 63539391