


Funk-Gong MR - AC/DC

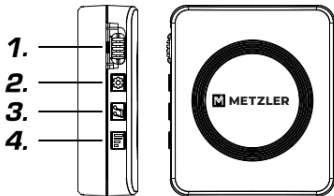

Abmessungen: 8,5 x 7,5 x 3 / 6cm
Lautstärke: 85 dB
Frequenz: 433.92+2 MHz
Reichweite: max. 300m
Optisches Signal: LED (blau)

Inbetriebnahme

1. Ein/Aus Schalter
(Nur an der batteriebetriebenen Variante)
2. Setup
3. Melodie
4. Lautstärke

Bevor Sie mit der Einrichtung des Funk-Gongs beginnen stellen Sie sicher, dass die Empfangseigenschaften am Einsatzort ausreichend sind. Vermeiden Sie zu hohe Distanzen, metallische Objekte und andere Hindernisse welche die Empfangs- und Sendeleistung beeinträchtigen können.

Für den Betrieb benötigen Sie, je nach Modell, eine 230V Steckdose oder (bei der batteriebetriebenen Variante) 3 x LR6 AA Mignon Batterien. Die Batterien werden in das Batteriefach auf der Rückseite des Empfängers eingelegt.

Schnellstart

1. Melodie & Modi auswählen
2. Kopplung starten
3. Klingel betätigen
4. Einrichtung abschließen



Durch drücken der **Setup**-Taste können Sie einen von 3 Signalmodi wählen: Optisch, akustisch und audiovisuell. Durch drücken der **Melodie**-Taste wählen Sie den gewünschten Klingelton.



Halten Sie die **SETUP**-Taste für 3 Sekunden gedrückt. Sie hören einen **Signalton** und die **LED** leuchtet auf sobald das Gerät in den Kopplungsmodus wechselt.



Sobald der Empfänger im Kopplungsmodus ist können Sie den Klingelton betätigen. (**Achten Sie auf die Reichweite**) Bei erfolgreicher Kopplung leuchtet die **LED** des Empfängers auf und Sie hören einen **Signalton**.



Drücken Sie nun erneut die **Setup**-Taste oder warten Sie 20 Sek. um den Kopplungsmodus zu verlassen. Die Klingel ist nun gekoppelt.

Verbindung aufheben

In bestimmten Fällen kann es notwendig sein die Verbindung erneut zu vergeben. Falls zum Beispiel ein anderes Gerät Ihre Klingel auslöst können Sie durch erneutes Koppeln dem Sender eine neue Kodierung zuweisen.

Steckdosen Empfänger

Ziehen Sie den Empfänger aus der Steckdose. Halten Sie die **SETUP**- sowie die **MELODIE**-Taste gedrückt **während** Sie den Empfänger wieder in die Steckdose stecken. Das Gerät gibt nun 3 kurze Signaltöne von sich. Alle Verbindungen sind nun aufgehoben.

Batterie Empfänger

Schalten Sie das Gerät aus. Halten Sie die **SETUP**-Taste gedrückt und schalten Sie das Gerät wieder ein. Das Gerät gibt nun 3 kurze Signaltöne von sich. Alle Verbindungen sind nun aufgehoben.

Allgemeine Hinweise

Entsorgungshinweise

Altgeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Entsorgen Sie das Altgerät über eine Sammelstelle für Elektronikschrott oder über Ihren Fachhändler. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial in die Sammelbehälter für Pappe, Papier und Kunststoffe.

Konformität

Hiermit erklärt Metzler GmbH, dass der Funkanlagentyp MR AC/DC der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.



Haftungsbeschränkung

Der Hersteller ist nicht für den Verlust oder die Beschädigung irgendwelcher Art einschließlich der beiliegenden oder Folgeschäden haftbar, die direkt oder indirekt aus der Störung dieses Produktes resultieren.

