


HiLook

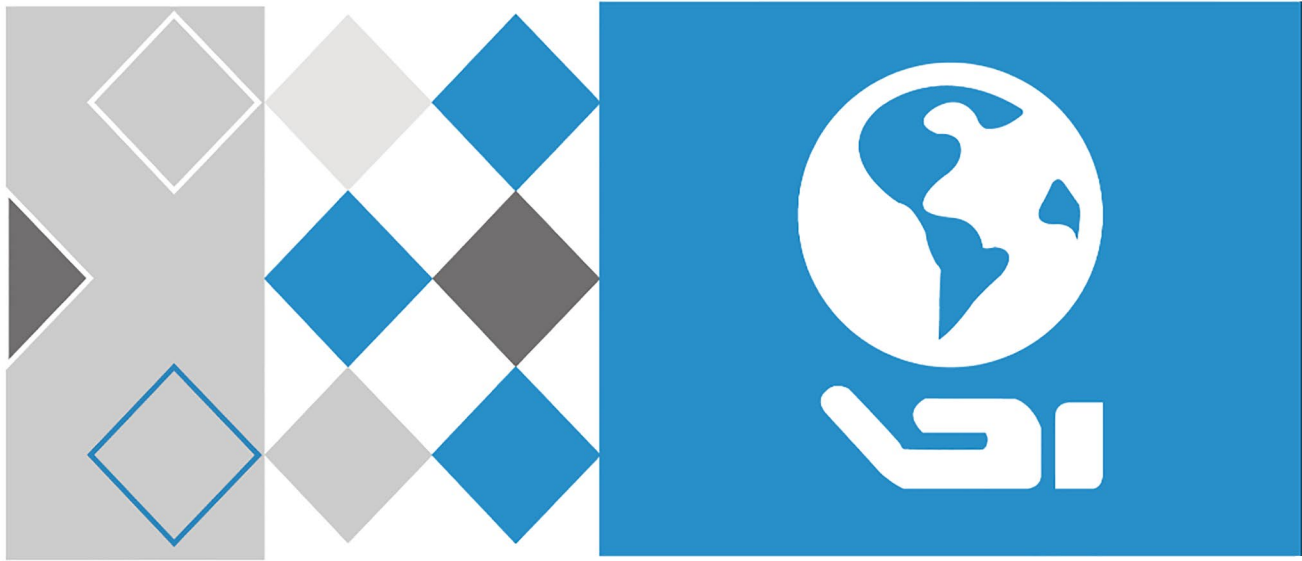

ALARM-D201MC-WE&WB Drahtloser Magnetkontakt

Bedienungsanleitung

Inhalt

Kapitel 1	Komponentenübersicht
Kapitel 2	Anlernen über die App
Kapitel 3	Funktionstest
Kapitel 4	Installation
Kapitel 4.1	Vorbereitung der Installation
Kapitel 4.2	Geräteinstallation
Kapitel 4.2.1	Montage mit Schrauben
Kapitel 4.2.2	Montage mit Klebepad
Kapitel 5	Konfiguration
Kapitel 5.1	Konfiguration über die App
Kapitel 5.2	Konfiguration über den Webbrowser
Kapitel 6	Technische Daten
Kapitel 7	Rechtliche Hinweise
Kapitel 7	Symbolerklärungen

Kapitel 1 Komponentenübersicht

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die einzelnen Bauteile und deren Anordnung, da diese für die spätere Nutzung relevant sind.



Hinweis:

Der tatsächliche Aufbau kann je nach Modell variieren. Maßgeblich ist stets das tatsächlich gelieferte Produkt.

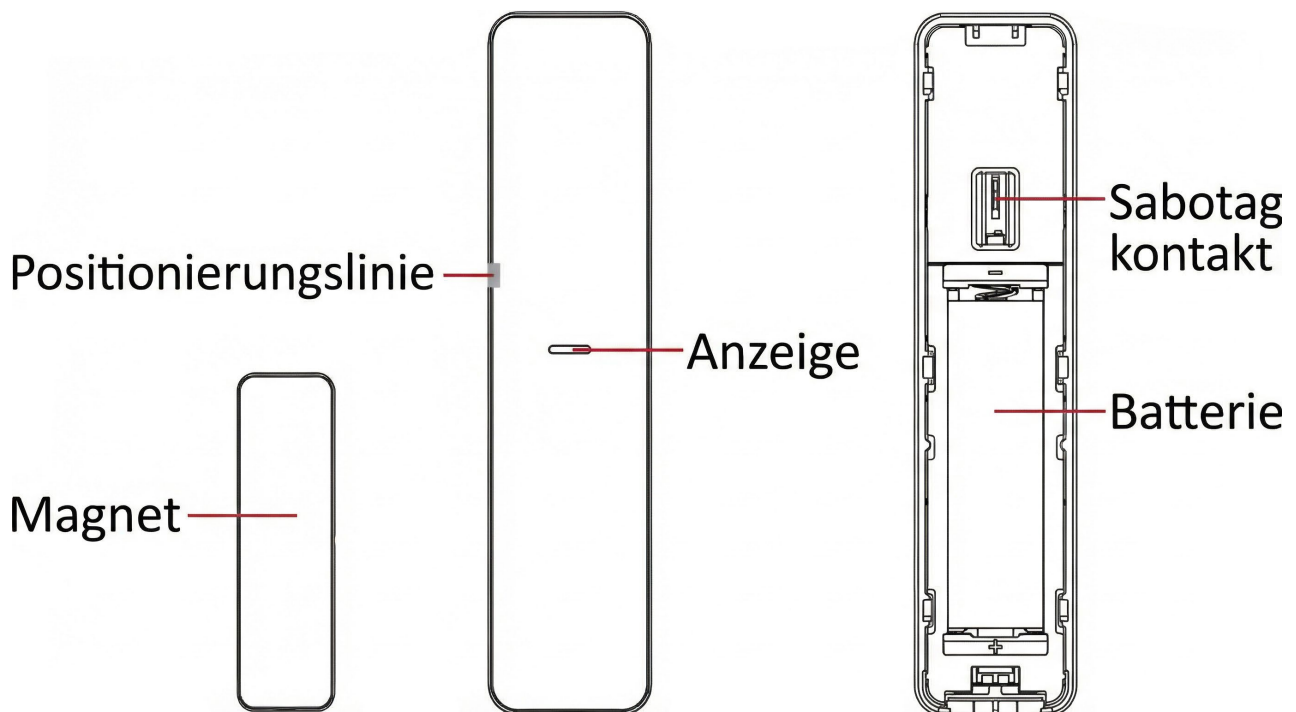


Table 1-1

Anzeigestatus	Gerätestatus
Blaue LED leuchtet dauerhaft	Alarm
Grüne LED blinkt dauerhaft	Gerät finden
Orange LED blinkt	Kopplung läuft
Grüne LED blinkt 7-mal	Erfolgreich gekoppelt

Kapitel 2 Koppeln über die App

Schritte

1. Laden Sie die App Hik-Connect oder HiLook Vision herunter und melden Sie sich an.
2. Fügen Sie das Gerät in der App hinzu.



Hinweis:

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung der jeweiligen App sowie des Bedienfelds.

3. Tippen Sie in der Geräteliste auf „Gerät hinzufügen“.
4. Wählen Sie die Hinzufügmethode aus.
 - Wählen Sie „QR-Code scannen“ und scannen Sie den QR-Code oder Barcode.




Hinweis:

Der QR-Code befindet sich in der Regel auf der Rückseite des Geräts.

Alternativ können Sie **„Mehrfaches Hinzufügen“** auswählen. Das Gerät wird dann automatisch mit dem Bedienfeld gekoppelt.

5. Schieben Sie die Rückabdeckung nach unten und nehmen Sie sie ab.
Setzen Sie die Batterie ein. Die orangefarbene LED beginnt zu blinken.
6. Blinkt die grüne LED siebenmal, ist der Melder erfolgreich gekoppelt.

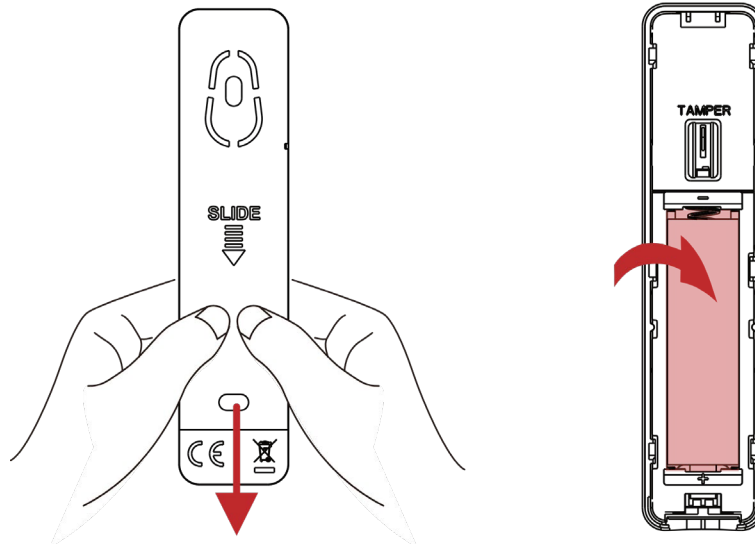

Kapitel 3 Funktionstest


Nach dem Koppeln startet der Melder automatisch im Testmodus.

Vergrößern Sie den Abstand zwischen Melder und Magnet. Sobald die LED grün leuchtet, wird durch diesen Abstand ein Alarm ausgelöst.

Passen Sie die Montageposition so an, dass eine zuverlässige Alarmauslösung gewährleistet ist. Wird der in der Tabelle angegebene Abstand überschritten, wird ein Alarm ausgelöst. Dabei leuchtet die blaue LED für eine Sekunde.

Table 3-1

Einsatzachsen	Ereignis	Auf einer nicht ferromagnetischen Materialoberflächen	Auf einer ferromagnetischen Materialoberfläche
X+	Pause	13	13
	Auslösen	18	19
X-	Pause	14	12
	Auslösen	18	18
Y	Pause	33	27
	Auslösen	28	24
Z+	Pause	48	35
	Auslösen	45	30
Z-	Pause	34	20
	Auslösen	31	16

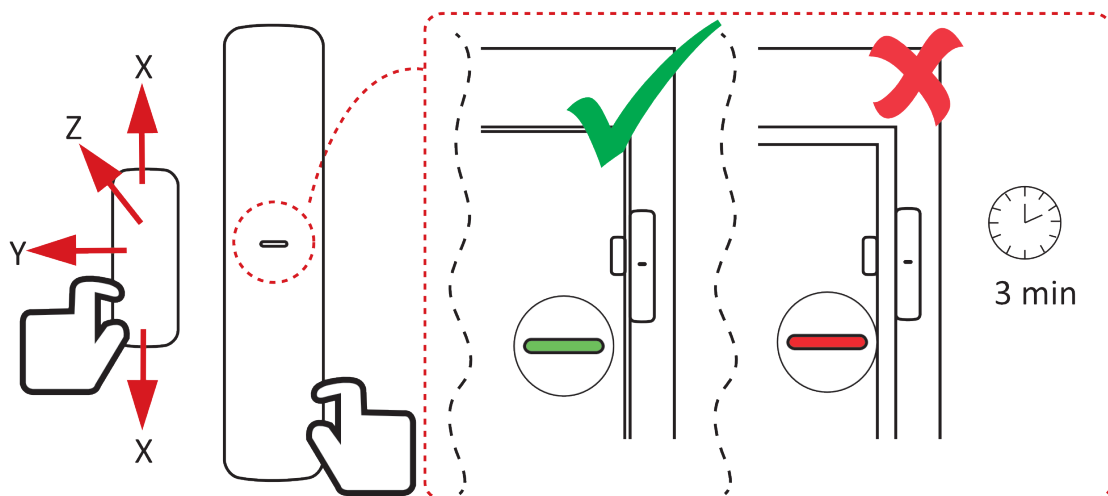


Kapitel 4 Installation


4.1 Installationsvorbereitung

Schritte:

1. Tippen Sie in der Geräteliste auf das Gerät und wählen Sie unter Einstellungen → Signalstärketest, um die Funkverbindung zu prüfen.

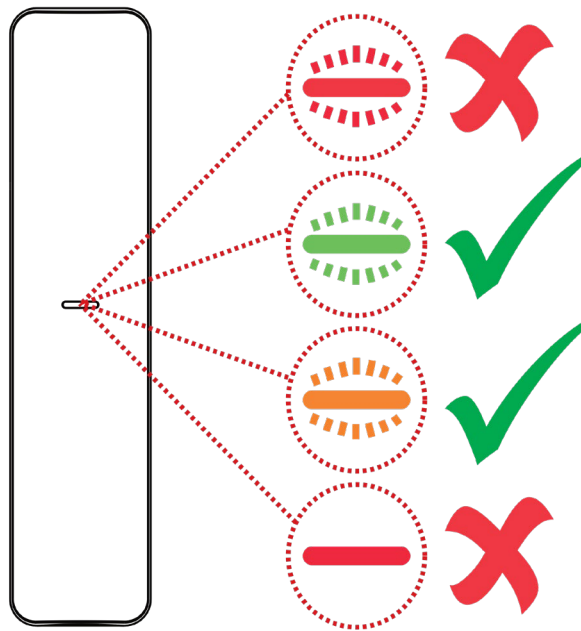

2. Richten Sie die Positionierungslinie von Melder und Magnet exakt zueinander aus.

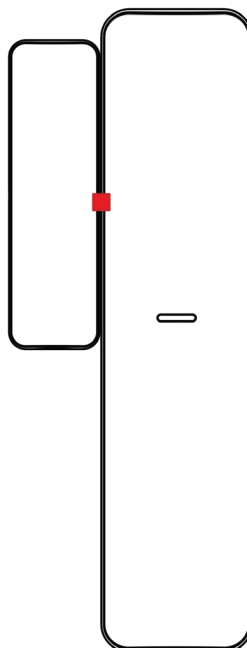


4.2 Geräteinstallation


4.2.1 Befestigung mit Schrauben

Schritte:

1. Schieben Sie die hintere Abdeckung des Melders nach unten und nehmen Sie sie ab.

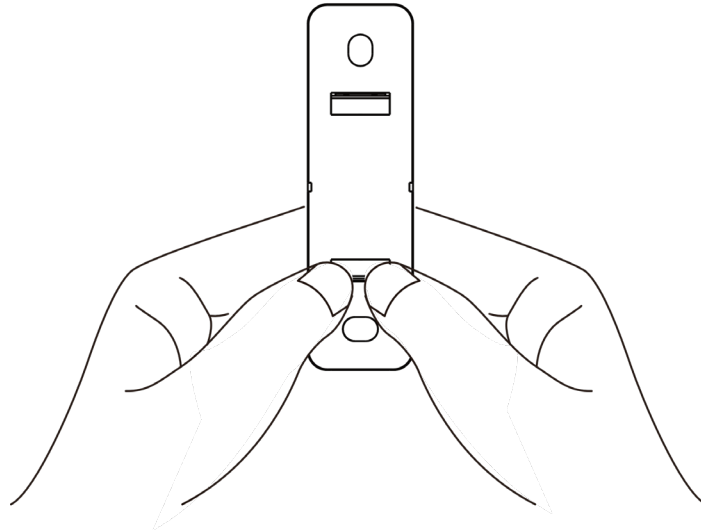


2. Befestigen Sie die vordere Abdeckung an der gewünschten Position.

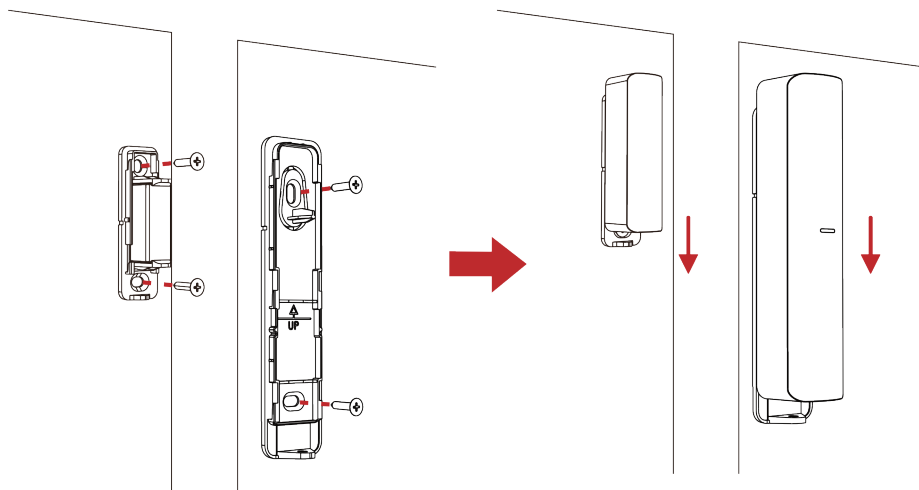

4.2.2 Befestigung mit Schaumstoffklebeband

Schritte

1. Entfernen Sie die Schutzfolie des Schaumstoffklebebands und befestigen Sie den Melder sowie den Magneten an der vorgesehenen Position.

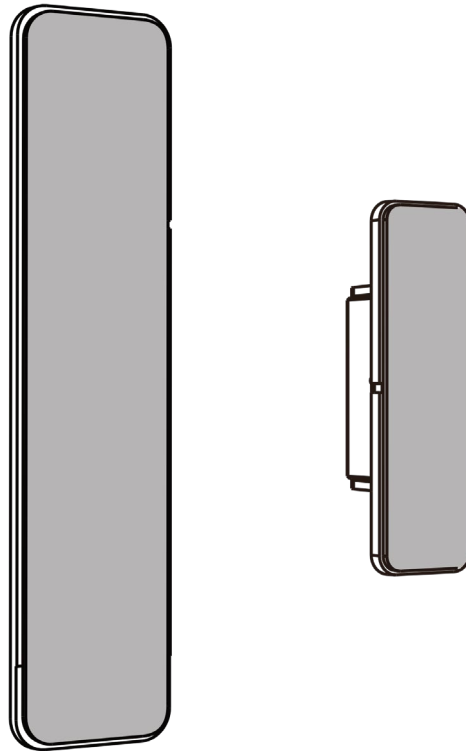

Kapitel 5 Konfiguration

5.1 Über die App konfigurieren

Tippen Sie in der Geräteliste auf das Gerät und anschließend auf „Einstellungen“, um die Geräteparameter zu konfigurieren.

Name

Gerätenamen bearbeiten.

Bereich

Verknüpften Bereich auswählen oder neuen Bereich hinzufügen.

Zonentyp

Wählen Sie einen Zonentyp aus.

Sofort

Dieser Zonentyp löst bei aktivierter Scharfschaltung sofort einen Alarm aus.

Verzögerung

Eingangsverzögerungszeit

Die Eingangsverzögerung gibt Ihnen Zeit, den Bereich zu betreten und das System zu entschärfen, ohne einen Alarm auszulösen. Wird der Bereich ausgelöst und das System nicht vor Ablauf der Eingangsverzögerungszeit entschärft oder stummgeschaltet, wird ein Alarm ausgelöst.

Ausgangsverzögerungszeit

Die Ausgangsverzögerung gibt Ihnen Zeit, den Bereich ohne Alarmauslösung zu verlassen. Vor dem Scharfschalten sollten vorhandene Störungen bestätigt werden, anschließend befindet sich die Zone im Scharfschaltvorgang. Wird die Verzögerungszone während der Ausgangsverzögerungszeit ausgelöst, stellt sich jedoch vor Ablauf der Zeit wieder zurück, wird kein Alarm ausgelöst und die Zone wird scharfgeschaltet.

Verzögerungszeit für Teilscharfschaltung

Bei der Teilscharfschaltung wird die eingestellte Verzögerungszeit für die Teilscharfschaltung heruntergezählt. Das System stellt beim Scharfschalten sowie beim erneuten Betreten eine Ein- und Ausgangsverzögerung bereit. Diese Funktion wird in der Regel für Ein- und Ausgangsbereiche (z. B. Haustür oder Haupteingang) verwendet, da diese der zentrale Weg zum Scharf- und Unscharfschalten über das Bedienfeld für den Benutzer ist.

Folgen

Die Zone verhält sich während der Eingangsverzögerung wie eine Verzögerungszone. Außerhalb dieser Zeit wirkt sie als Sofortzone und löst unmittelbar einen Alarm aus.

24-Stunden

Diese Zone ist dauerhaft aktiv und löst bei einem Ereignis akustische und optische Alarmer aus, unabhängig vom Scharfschaltzustand des Systems. Sie wird üblicherweise in brandgefährdeten Bereichen eingesetzt, z. B. in Verbindung mit Rauch- oder Temperatursensoren.

Alarm mit Sirene auslösen

Nach der Aktivierung wird die Sirene mit dem Alarm verknüpft.

Deaktivierung

Der ausgewählte Bereich wird deaktiviert.

Gerät finden

Aktivieren Sie den „Gerät finden“-Modus, um den Standort des Geräts zu ermitteln.

5.2 Über den Webbrowser konfigurieren

Wählen Sie das Gerät in der Geräteliste aus und klicken Sie auf , um die Geräteparameter zu konfigurieren.

Name

Gerätenamen bearbeiten.

Bereich

Verknüpften Bereich auswählen oder neuen Bereich hinzufügen.

Zonentyp

Wählen Sie einen Zonentyp aus.

Sofort

Dieser Zonentyp löst bei aktivierter Scharfschaltung sofort einen Alarm aus.

Verzögerung

Eingangsverzögerungszeit

Die Eingangsverzögerung gibt Ihnen Zeit, den Bereich zu betreten und das System zu entschärfen, ohne einen Alarm auszulösen. Wird die Zone ausgelöst und das System vor Ablauf der Eingangsverzögerungszeit weder entschärft noch stummgeschaltet, wird ein Alarm ausgelöst.

Ausgangsverzögerungszeit

Die Ausgangsverzögerung gibt Ihnen Zeit, den Bereich ohne Alarmauslösung zu verlassen. Vor dem Scharfschalten müssen vorhandene Störungen bestätigt werden, anschließend befindet sich die Zone im Scharfschaltvorgang. Wird die Verzögerungszone während der Ausgangsverzögerungszeit ausgelöst, stellt sich jedoch vor Ablauf der Zeit wieder zurück, wird kein Alarm ausgelöst und die Zone wird scharfgeschaltet.

Verzögerungszeit für Teilscharfschaltung

Bei der Teilscharfschaltung wird die eingestellte Verzögerungszeit heruntergezählt. Das System stellt beim Scharfschalten sowie beim erneuten Betreten eine Ein- und Ausgangsverzögerung bereit. Diese Funktion wird üblicherweise für Ein- und Ausgangsbereiche (z. B. Haustür oder Haupteingang) verwendet, da diese der zentrale Weg zum Scharf- und Unscharfschalten über das Bedienfeld ist.

Folge

Die Zone arbeitet während der Eingangsverzögerung als Verzögerungszone. Außerhalb dieser Zeit fungiert sie als Sofortzone und löst unmittelbar einen Alarm aus.

24-Stunden

Diese Zone ist dauerhaft aktiv und gibt bei einem Alarm akustische und optische Signale aus – unabhängig davon, ob das System scharfgeschaltet ist oder nicht. Sie wird in der Regel in brandgefährdeten Bereichen eingesetzt, die mit Rauchmeldern oder Temperatursensoren ausgestattet sind.

PIR-Empfindlichkeit

Wählen Sie die Empfindlichkeitsstufe der PIR-Erkennung aus.

Bildauflösung

Wählen Sie aus, wie viele Pixel pro Zoll im Bild dargestellt werden. Je höher der Wert, desto höher ist die Auflösung.

Bildanzahl in Serie

Legen Sie fest, wie viele Bilder die Kamera bei einer einzelnen Auslösung aufnimmt.

Auslöseintervall

Wählen Sie das Zeitintervall aus, in dem der Alarm ausgelöst wird.

Stiller Alarm

Nach der Aktivierung wird bei einem Alarm lediglich eine Meldung übermittelt, ohne dass ein akustisches Signal ausgegeben wird.

LED

Bei aktivierter Funktion zeigt die LED-Anzeige die verschiedenen Gerätezustände an.

Aktivierungslimit

Überschreitet die Anzahl der Auslösungen des Infrarotdetektors den eingestellten Wert, wird kein weiterer Alarm mehr ausgelöst.

Abfrageintervall

Legen Sie das Intervall fest, in dem das System vom Gerät eine Rückmeldung anfordert. Antwortet das Gerät länger als die festgelegte Anzahl an Abfragefehlern („Polling Failure Times to Determine Offline“) nicht, meldet das System eine Störung und der Gerätestatus wird als offline angezeigt.

Summer

Bei aktivierter Funktion gibt der Summer einen einmaligen Signalton aus, wenn kein Bildalarm, ein Bildalarm oder eine Störungsmeldung auftritt bzw. wenn eine Störung entsteht oder behoben wird.

Klicken Sie auf „Speichern“

Klicken Sie hier , um den Gerätestatus anzuzeigen.

Klicken Sie hier , und das Gerät wechselt in den „Gerät finden“-Modus, um den Standort des Geräts zu ermitteln.

Kapitel 6 Technische Daten

Modell WE: 868 Mhz WB: 433 Mhz	ALARM-D201MC-WE	ALARM-D201MC-WB
Installation	Innenbereich	
Anzeigeart	LED	
Erkennungsmethode	Öffnungskontakt	
Erkennungsabstand	25 mm Max.	
Stromversorgung	1 × AA Batterie	
Stromverbrauch	Max. Stromaufnahme: 140 mA Ruhestrom: 56 uA	
Batterielebensdauer	Bis zu 2 Jahre (Standby-Zeit)	
Temperaturanzeige	Ja	
Übertragungstechnologie	Tri-X 868.0 - 868.6 Mhz	Tri-X 433.1-433.7 Mhz
Übertragungsreichweite (Freifeld)	Bis zu: 1,600 m	Bis zu: 1,200 m
Maximale effektive Strahlungsleistung (ERP)	Bis zu: 25 mW	Bis zu: 10 mW
Sabotage	Ja	
Betriebstemperatur	-10°C bis 55°C (14°F bis 131°F)	
Betriebsluftfeuchtigkeit	10% bis 90%	
Schutzart des Gehäuses	Nein	
Abmessungen (W × H × D)	Melder: 24 × 104 × 23.5 mm Magnet: 14.4 × 50 × 17.5 mm	
Gewicht	29 g	

A. Rechtliche Hinweise

Über dieses Dokument

- Dieses Dokument enthält Anweisungen zur Verwendung und Verwaltung des Produkts. Abbildungen, Diagramme, Bilder sowie alle weiteren enthaltenen Informationen dienen ausschließlich der Beschreibung und Erläuterung.
- Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich aufgrund von Firmware-Updates oder aus anderen Gründen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Die jeweils aktuelle Version dieses Dokuments finden Sie auf der Website von Hikvision (<https://www.hikvision.com>). Sofern nicht anders vereinbart, übernimmt die Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. oder eines ihrer verbundenen Unternehmen (nachfolgend „Hikvision“) keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistungen.
- Bitte verwenden Sie dieses Dokument unter Anleitung und mit Unterstützung von Fachpersonal, das für die Nutzung und Betreuung des Produkts geschult ist.

Über dieses Produkt

Dieses Produkt kann den Kundendienst und After-Sales-Service ausschließlich in dem Land oder der Region in Anspruch nehmen, in dem bzw. der es gekauft wurde.

Anerkennung der Rechte an geistigem Eigentum

- Hikvision ist Inhaber der Urheberrechte und/oder Patente an den in diesem Dokument beschriebenen Technologien der Produkte. Dazu können auch von Dritten erworbene Lizenzen gehören.
- Sämtliche Inhalte dieses Dokuments, einschließlich Texte, Bilder, Grafiken usw., sind Eigentum von Hikvision. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung darf kein Teil dieses Dokuments – weder ganz noch teilweise – in irgendeiner Form auszugsweise vervielfältigt, kopiert, übersetzt oder verändert werden.
- Hikvision sowie weitere Marken und Logos von Hikvision sind in verschiedenen Rechtsgebieten Eigentum von Hikvision.
- Andere in diesem Dokument erwähnte Marken und Logos sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

RECHTLICHER HAFTUNGSAUSSCHLUSS

- SOWEIT NACH GELTENDEM RECHT ZULÄSSIG, WERDEN DIESES DOKUMENT UND DAS DARIN BESCHRIEBENE PRODUKT SOWIE DESSEN HARDWARE, SOFTWARE UND FIRMWARE „WIE BESEHEN“ UND „MIT ALLEN FEHLERN“ BEREITGESTELLT. HIKVISION ÜBERNIMMT KEINERLEI AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNGEN, EINSCHLIESSLICH – JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF – DIE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT, DER ZUFRIEDENSTELLENDEN QUALITÄT ODER DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. DIE NUTZUNG DES PRODUKTS ERFOLGT AUF EIGENES RISIKO. IN KEINEM FALL HAFTET HIKVISION FÜR BESONDERE, FOLGE-, ZUFÄLLIGE ODER MITTELBARE SCHÄDEN, EINSCHLIESSLICH – ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF – ENTGANGENE GEWINNE, BETRIEBSUNTERBRECHUNGEN, DATENVERLUST, SYSTEMBESCHÄDIGUNGEN ODER DEN VERLUST VON DOKUMENTATION, UNABHÄNGIG DAVON, OB DIESE AUF VERTRAGSVERLETZUNG, UNERLAUBTER HANDLUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT), PRODUKTHAFTUNG ODER ANDEREN GRÜNDEN BERUHEN, SELBST WENN HIKVISION ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN ODER VERLUSTE INFORMIERT WURDE.
- SIE ERKENNEN AN, DASS DIE NUTZUNG DES INTERNETS MIT GRUNDSÄTZLICHEN SICHERHEITSRISIKEN VERBUNDEN IST. HIKVISION ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR FEHLFUNKTIONEN, DATENSCHUTZVERLETZUNGEN ODER ANDERE SCHÄDEN, DIE AUF CYBERANGRIFFE, HACKERANGRIFFE, VIRUSINFEKTIONEN ODER ANDERE INTERNETSICHERHEITSRISIKEN ZURÜCKZUFÜHREN SIND. HIKVISION WIRD JEDOCH BEI BEDARF ZEITNAH TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG LEISTEN.
- SIE VERPFLICHTEN SICH, DIESES PRODUKT IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT ALLEN ANWENDBAREN GESETZEN ZU VERWENDEN, UND SIND ALLEIN DAFÜR VERANTWORTLICH SICHERZUSTELLEN, DASS IHRE NUTZUNG DEN GELTENDEN RECHTSVORSCHRIFTEN ENTSPRICHT. INSBESONDERE SIND SIE DAFÜR VERANTWORTLICH, DAS PRODUKT SO ZU VERWENDEN, DASS KEINE RECHTE DRITTER VERLETZT WERDEN, EINSCHLIESSLICH – OHNE EINSCHRÄNKUNG – PERSÖNLICHKEITSRECHTE, GEISTIGE EIGENTUMSRECHTE, DATENSCHUTZ- UND ANDERE PRIVATSPHÄRERECHTE. SIE DÜRFEN DIESES PRODUKT NICHT FÜR VERBOTENE ZWECKE VERWENDEN, EINSCHLIESSLICH DER ENTWICKLUNG ODER HERSTELLUNG VON MASSENVERNICHTUNGSWAFFEN, CHEMISCHEN ODER BIOLOGISCHEN WAFFEN, JEDLICHER AKTIVITÄTEN IM ZUSAMMENHANG MIT NUKLEAREN SPRENGKÖRPERN ODER UNSICHEREN NUKLEAREN BRENNSTOFFKREISLÄUFEN SOWIE ZUR UNTERSTÜTZUNG VON MENSCHENRECHTSVERLETZUNGEN.
- IM FALLE EINES WIDERSPRUCHS ZWISCHEN DIESEM DOKUMENT UND DEM GELTENDEN RECHT HAT LETZTERES VORRANG.

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. All rights reserved.

B. Symbolerläuterungen

Die in diesem Dokument verwendeten Symbole sind wie folgt definiert:

Symbol	Description
 Gefahr	Weist auf eine gefährliche Situation hin, die – wenn sie nicht vermieden wird – zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.
 Vorsicht	Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die – wenn sie nicht vermieden wird – zu Geräteschäden, Datenverlust, Leistungseinbußen oder unerwarteten Ergebnissen führen kann.
 Hinweis	Stellt zusätzliche Informationen bereit, um wichtige Punkte des Haupttextes hervorzuheben oder zu ergänzen.

