


HiLook

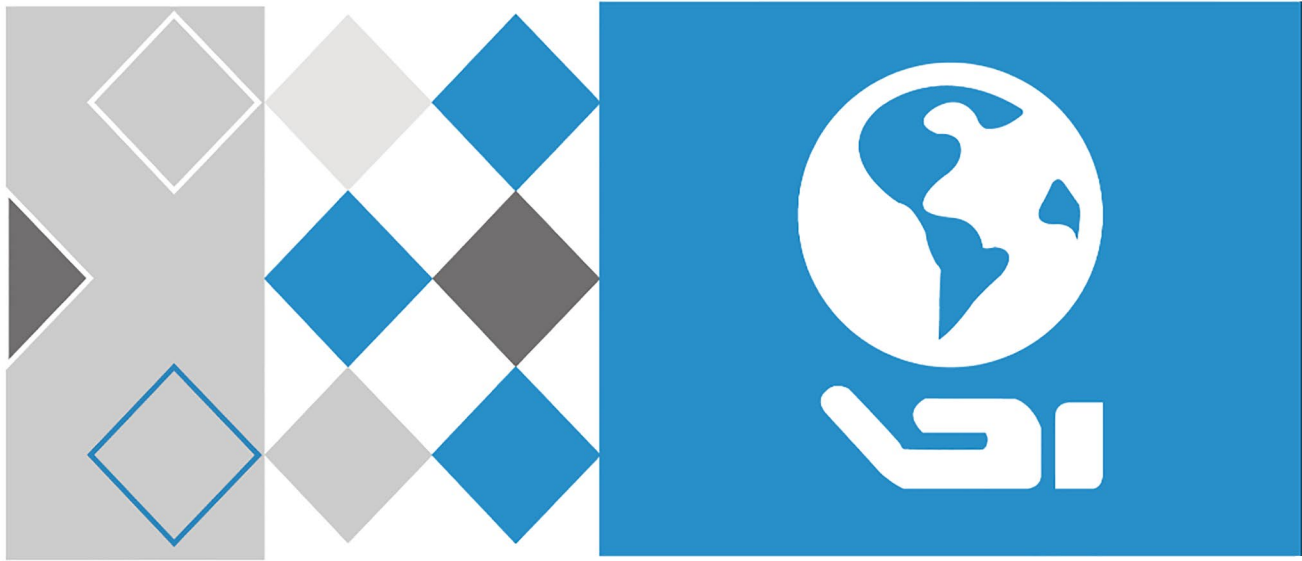

ALARM-K201B-WE&WB Kabelloses LED-Tastenfeld Benutzerhandbuch

Inhalt

Kapitel 1	Einführung der Komponenten
Kapitel 2	Anlernen über die App
Kapitel 3	Installation
3.1	Installationsvorbereitung
3.2	Montage mit Schrauben
Kapitel 4	Konfiguration über die App
Kapitel 5	Bedienbefehle
Kapitel 6	Technische Daten
Kapitel 7	Rechtliche Hinweise
Kapitel 7	Symbolerklärungen

Kapitel 1 Einführung der Komponenten

Überprüfen Sie die Position und Bezeichnung der Komponenten für die weitere Verwendung.

Hinweis:

Die Ausführung kann je nach Modell variieren. Maßgeblich ist stets das tatsächlich gelieferte Produkt.

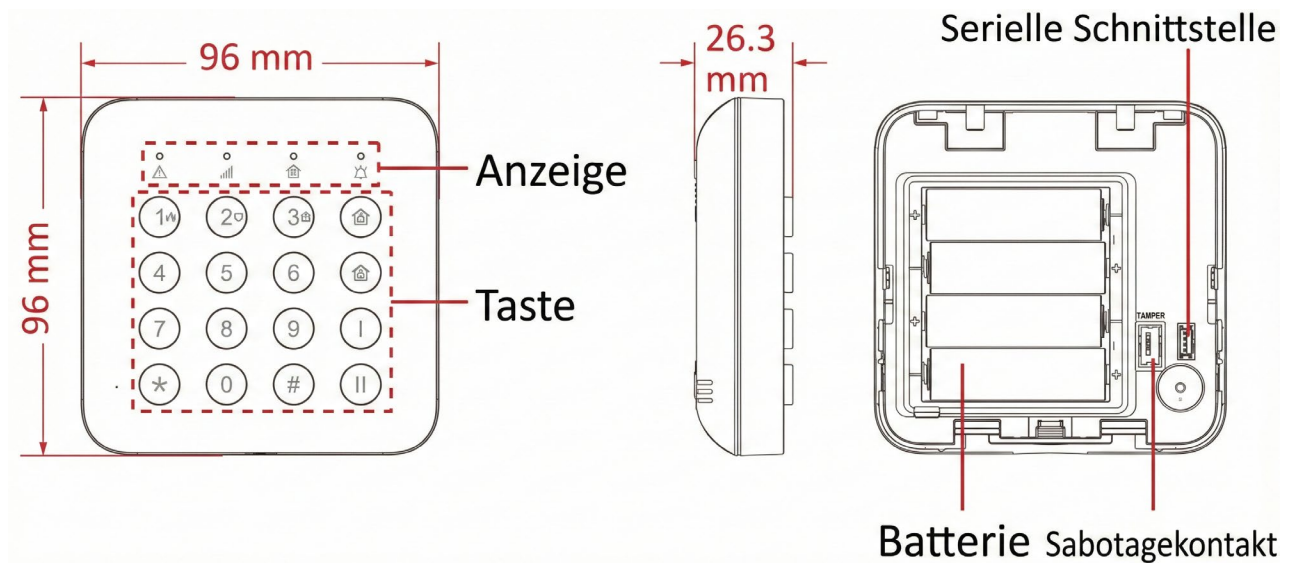


Tabelle 1-1 LED Anzeige

Anzeige	Anzeigestatus	Status des Bedienfelds
	Dauerhaft orange leuchtend	Systemfehler
	Orange blinkend	Anmeldung läuft
	Grün blinkend siebenmal	Erfolgreich angemeldet
	Grün blinkend	Gerät suchen
	Dauerhaft rot leuchtend	Scharfgeschaltet
	Rot erlischt	Scharfschaltung fehlgeschlagen
	Grün blinkt zweimal	Unscharfgeschaltet
	Grün erlischt	Unscharfschaltung fehlgeschlagen
	Dauerhaft rot leuchtend	Alarm bei geöffnetem Gehäuse
	Rot blinkend	Ereignisalarm
Hintergrundbeleuchtung	Weiß blinkt dreimal	Vorgang fehlgeschlagen
	Weiß erlischt	Keine Tastenbetätigung für 10 Sekunden

Tabelle 1-2 Signaltonanzeige

Signaltonstatus	Vorgang
Einmal piepen	Taste drücken
Zweimal piepen	Vorgang abgeschlossen
Dreimal piepen	Vorgang fehlgeschlagen

Kapitel 2 Anmelden über die App

Schritte

1. Laden Sie die App Hik-Connect oder HiLook Vision herunter und melden Sie sich an.
2. Fügen Sie das Gerät in der App hinzu.



Hinweis:

Weitere Informationen finden Sie in den jeweiligen Bedienungsanleitungen der Apps sowie des Bedienfelds..


3. Tippen Sie in der Geräteliste auf „Gerät hinzufügen“.
4. Wählen Sie die Hinzufügmethode aus.
 - Wählen Sie „QR-Code scannen“ und scannen Sie den QR-Code oder Barcode.



Hinweis:

Der QR-Code befindet sich in der Regel auf der Rückseite des Geräts.
Wählen Sie „Mehrfaches Hinzufügen“. Das Gerät wird anschließend automatisch mit dem Bedienfeld gekoppelt.

5. Schieben Sie die Rückabdeckung nach unten und nehmen Sie sie ab. Setzen Sie die Batterie in das Gerät ein. Die orangefarbene LED beginnt zu blinken.
6. Blinkt die grüne LED siebenmal, ist der Melder erfolgreich gekoppelt.

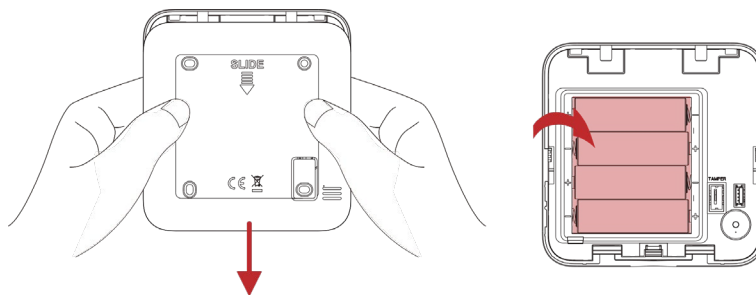


Kapitel 3 Installation

3.1 Installationsvorbereitung

Schritte:


1. Tippen Sie in der Geräteliste auf das Gerät und wählen Sie **Einstellungen** → **Signalstärketest**, um die Funkverbindung zu prüfen.

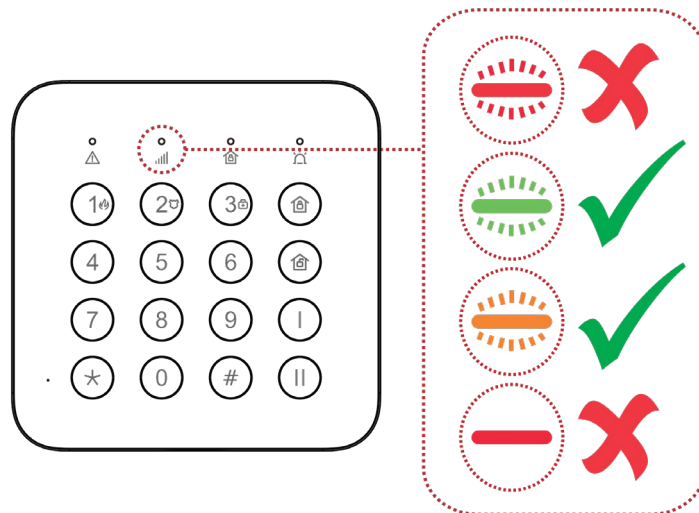

3.2 Montage mit Schrauben

Schritte

1. Befestigen Sie die Rückabdeckung mit **vier Schrauben** an der Wand.
2. Nach der Installation des Geräts können Sie den Gerätestatus, die Version usw. einsehen.

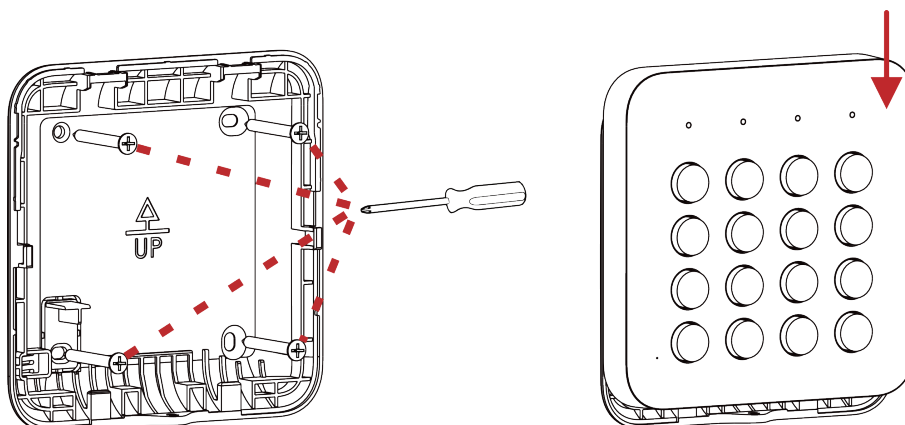

Kapitel 4 über die App konfigurieren

Tippen Sie in der Geräteliste auf das Gerät und anschließend auf „Einstellungen“, um die Geräteparameter zu konfigurieren.

Name

Gerätenamen bearbeiten.

Bereich

Verknüpften Bereich auswählen oder neuen Bereich hinzufügen.

Scharfschaltung mit Code

Nach der Aktivierung müssen Sie zur Scharfschaltung das Benutzerpasswort eingeben.

Automatische Sperre bei unbefugtem Zugriff

Wenn die Anzahl unbefugter Zugriffe die eingestellte Zahl überschreitet, werden die Tasten gesperrt.

Automatische Sperrzeit

Nach Ablauf der eingestellten Zeit werden die Tasten gesperrt.

Funktions-Tasten

Aktivieren Sie Feuer-, Medizin- oder Panikalarm.

Stiller Panikalarm/Stiller Medizinalarm

Nach der Aktivierung wird beim Auslösen des Alarms kein Signalton ausgegeben, jedoch wird ein Alarmereignis übermittelt.

Tastenton

Nach der Aktivierung ertönt der Signalton, wenn Sie eine Taste drücken.

Hintergrundbeleuchtung

Aktivieren Sie die Anzeige durch die Hintergrundbeleuchtung.

Alarmton

Aktivieren Sie den Ton. Das Tastenfeld löst einen Alarm aus, wenn am Bedienfeld ein Alarm ausgelöst wird.

Anzeige der Verzögerungszone

Aktivieren Sie Ton- und LED-Anzeige beim Betreten oder Verlassen der Verzögerungszone.

Deaktivierung

Der ausgewählte Bereich wird deaktiviert.

Gerät finden

Aktivieren Sie den „Gerät finden“-Modus, um den Standort des Geräts zu ermitteln.

Kapitel 5 Bedienbefehle

Tabelle 5-1

Befehl	Taste
Scharfschaltung	Benutzerpasswort + 
Unscharfschaltung	Benutzerpasswort + 
Alarm stummschalten	Benutzerpasswort +  (gedrückt halten)
Zwangsalarm	Zwangspasswort + 
Feueralarm	Taste 1 gedrückt halten
Panikalarm	Taste 2 gedrückt halten
Medizinischer Alarm	Taste 3 gedrückt halten
Letztes Zeichen löschen (nur für Passwörter)	*

Kapitel 6 Technische Daten

Model WE: 868 Mhz WB: 433 Mhz	ALARM-K201B-WE	ALARM-K201B-WB
Installation	Innenbereich	
Tastaturtyp	Physische Tastatur	
Anzeigeart	Summer und LED	
Benutzerpasscode	Ja	
Schutz vor Codeerraten	Ja	
Zwangscodes	Ja	
Stromversorgung	4 × AA Batterien	
Leistungsaufnahme	Maximalstrom: 190 mA Ruhestrom: 37 uA	
Batterielebensdauer	Bis zu 2 Jahre (Standby-Zeit)	
Temperaturanzeige	Ja	
Übertragungstechnologie	Tri-X 868.0 - 868.6 MHz	Tri-X 433.1-433.7 MHz
Übertragungsreichweite (Freifeld)	Bis zu 1.600 m	bis zu 1.200 m
Maximale effektive Strahlungsleistung (ERP)	Bis zu 25 mW	Bis zu 10 mW
Sabotageschutz	Yes	
Betriebstemperatur	-10°C bis 55°C (14°F bis 131°F)	
Betriebsfeuchtigkeit	10% bis 90%	
Schutzklasse des Gehäuses	Nein	
Abmessungen (W × H × D)	96 × 96 × 26.3 mm	
Gewicht	127 g	

A. Rechtliche Hinweise

Über dieses Dokument

- Dieses Dokument enthält Anweisungen zur Nutzung und Verwaltung des Produkts. Abbildungen, Diagramme, Bilder sowie alle weiteren Informationen dienen ausschließlich der Beschreibung und Erläuterung.
- Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich aufgrund von Firmware-Updates oder aus anderen Gründen ohne vorherige Ankündigung ändern. Die jeweils aktuelle Version dieses Dokuments finden Sie auf der Hikvision-Website (<https://www.hikvision.com>). Sofern nicht anders vereinbart, übernimmt die Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. oder eines ihrer verbundenen Unternehmen (nachfolgend „Hikvision“) keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistungen.
- Bitte verwenden Sie dieses Dokument unter Anleitung und mit Unterstützung von Fachpersonal, das für die Betreuung dieses Produkts geschult ist.

Über dieses Produkt

Dieses Produkt kann den Kundendienst und After-Sales-Service ausschließlich in dem Land oder der Region in Anspruch nehmen, in dem bzw. der es erworben wurde.

Anerkennung von Rechten an geistigem Eigentum

- Hikvision ist Inhaber der Urheberrechte und/oder Patente an den in diesem Dokument beschriebenen Technologien, einschließlich gegebenenfalls von Lizenzen, die von Dritten erworben wurden.
- Alle Inhalte dieses Dokuments, einschließlich Texte, Bilder, Grafiken usw., sind Eigentum von Hikvision. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung ganz oder teilweise in irgendeiner Form auszugsweise verwendet, kopiert, übersetzt oder verändert werden.
- Andere Marken und Logos von Hikvision sind in verschiedenen Rechtsordnungen Eigentum von Hikvision.
- Andere erwähnte Marken und Logos sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

- **Soweit nach geltendem Recht zulässig**, werden dieses Dokument sowie das beschriebene Produkt einschließlich Hardware, Software und Firmware „**wie besehen**“ und „**mit allen Mängeln und Fehlern**“ bereitgestellt. Hikvision übernimmt keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistungen, einschließlich – jedoch nicht beschränkt auf – Gewährleistungen der Marktgängigkeit, zufriedenstellenden Qualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Die Nutzung des Produkts erfolgt auf **eigene Verantwortung**. In keinem Fall haftet Hikvision Ihnen gegenüber für besondere, mittelbare, beiläufig entstandene oder Folgeschäden, einschließlich – aber nicht beschränkt auf – Schäden durch entgangenen Gewinn, Betriebsunterbrechungen, Datenverlust, Systembeschädigungen oder Verlust von Dokumentationen, unabhängig davon, ob diese auf Vertragsverletzung, unerlaubter Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit), Produkthaftung oder sonstigen Gründen beruhen, selbst wenn Hikvision auf die Möglichkeit solcher Schäden oder Verluste hingewiesen wurde.
- Sie erkennen an, dass die Natur des Internets mit **inhärenten Sicherheitsrisiken** verbunden ist. Hikvision übernimmt keine Verantwortung für anomale Betriebszustände, Datenschutzverletzungen oder sonstige Schäden, die aus Cyberangriffen, Hackerangriffen, Virusinfektionen oder anderen Sicherheitsrisiken des Internets resultieren. Hikvision wird jedoch bei Bedarf **zeitnahen technischen Support** bereitstellen.
- Sie verpflichten sich, dieses Produkt **in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen** zu verwenden, und tragen die alleinige Verantwortung dafür, dass Ihre Nutzung den gesetzlichen Vorgaben entspricht. Insbesondere sind Sie dafür verantwortlich, das Produkt so zu verwenden, dass keine Rechte Dritter verletzt werden, einschließlich – jedoch nicht beschränkt auf – Persönlichkeitsrechte, geistige Eigentumsrechte, Datenschutzrechte sowie sonstige Rechte auf Privatsphäre. Sie dürfen dieses Produkt **nicht für verbotene Zwecke** verwenden, einschließlich der Entwicklung oder Herstellung von Massenvernichtungswaffen, chemischen oder biologischen Waffen, jeglicher Tätigkeiten im Zusammenhang mit nuklearen Sprengstoffen oder unsicheren nuklearen Brennstoffkreisläufen sowie zur Unterstützung von Menschenrechtsverletzungen.
- Im Falle von **Widersprüchen zwischen diesem Dokument und geltendem Recht** hat das geltende Recht Vorrang.

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. All rights reserved.

B. Symbolerläuterungen

Die in diesem Dokument verwendeten Symbole sind wie folgt definiert:

Symbol	Description
 Gefahr	Weist auf eine gefährliche Situation hin, die – wenn sie nicht vermieden wird – zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.
 Vorsicht	Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die – wenn sie nicht vermieden wird – zu Geräteschäden, Datenverlust, Leistungseinbußen oder unerwarteten Ergebnissen führen kann.
 Hinweis	Stellt zusätzliche Informationen bereit, um wichtige Punkte des Haupttextes hervorzuheben oder zu ergänzen.

