

1 Externe Kamera für Klingelruf der Türstation einbinden

ADM10-AM-20 (Türstation) Firmware Version V3.7.1build260529


Laden Sie das SADP-Tool herunter und installieren Sie es:

- SADP-Tool: <https://edelstahl-tuerklingel.de/mediafiles/Sonstiges/intercom/SADP.exe>

1. IP-Adresse der Türstation ermitteln:

Starten Sie das SADP-Tool.

Die Türstation wird automatisch in der Geräteliste angezeigt.

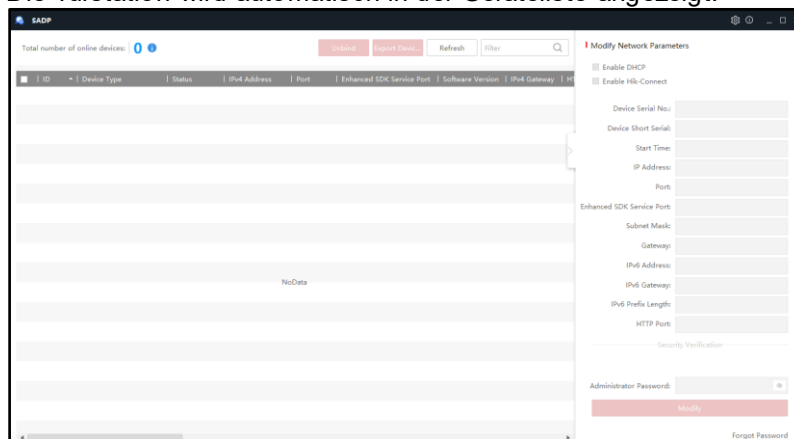


Hinweis

Wird kein Gerät angezeigt ist es möglich, dass der Computer

- nicht im gleichen Sub-Netzwerk ist
- eine VPN Verbindung des Computers aktiviert ist
- ein Antivirenprogramm das SADP-Tool beim Netzwerkscannen behindert.


2. Doppelklicken Sie auf die IP-Adresse der Türstation. Ihr Webbrowser öffnet sich automatisch.

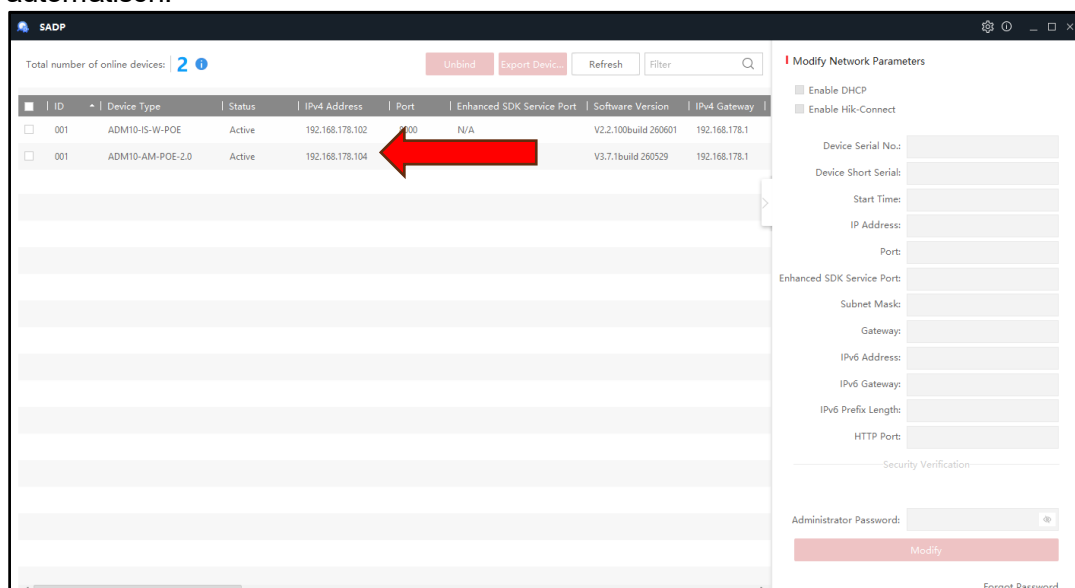

3. An der Türstation anmelden:

Melden Sie sich mit folgenden Daten an:

- **Benutzername:** „admin“
- **Passwort:** Das bei der Einrichtung vergebene Passwort

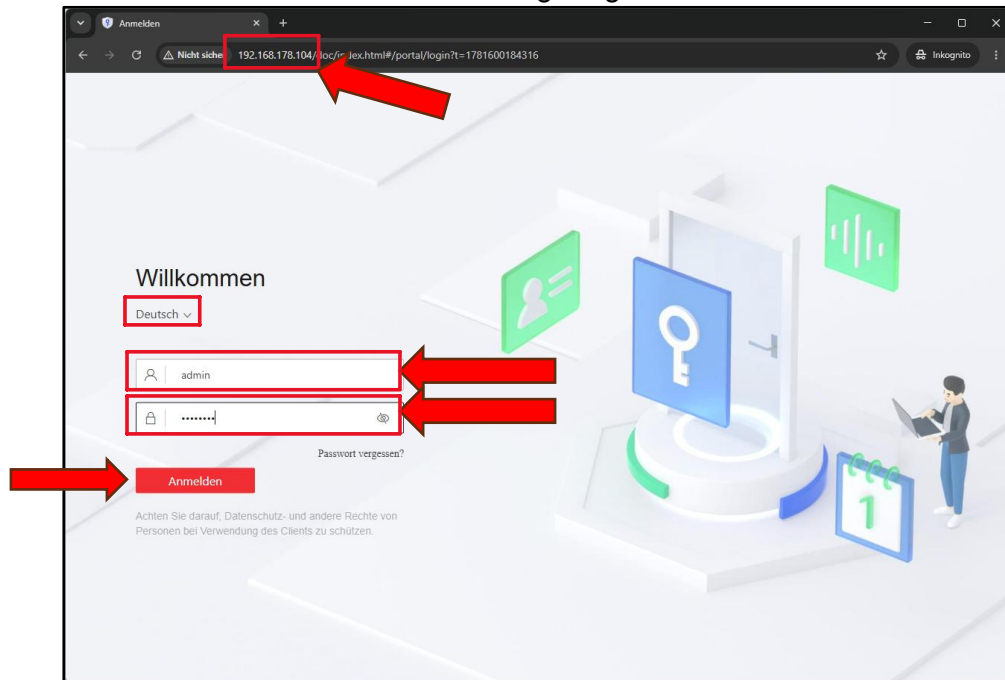


4. „Externe Kamera aktivieren“:

Navigieren Sie zu:

System und Wartung → **Systemkonfiguration** → **Video / Audio** → **Video**

Aktivieren Sie die Option „Externe Kamera aktivieren“.


Dadurch kann die Türstation den Videostream einer zusätzlichen Netzwerkkamera abrufen.

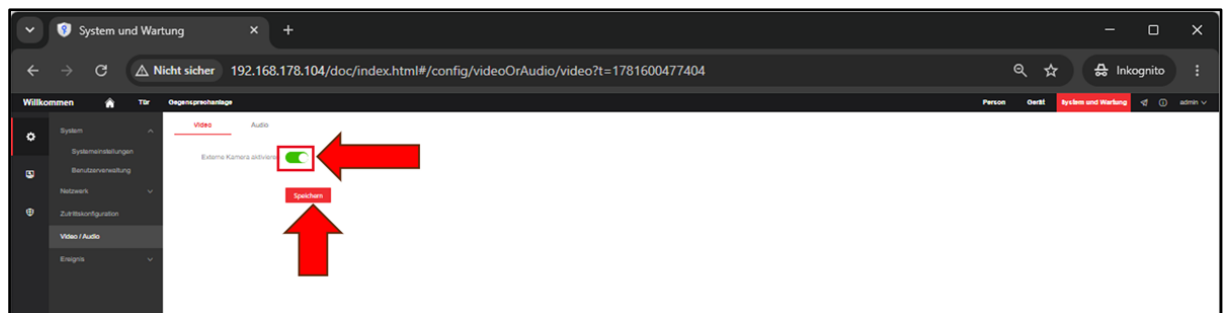

5. Kamera hinzufügen:

Navigieren Sie zu:

Gerät → Geräteverwaltung → Kamera → Hinzufügen

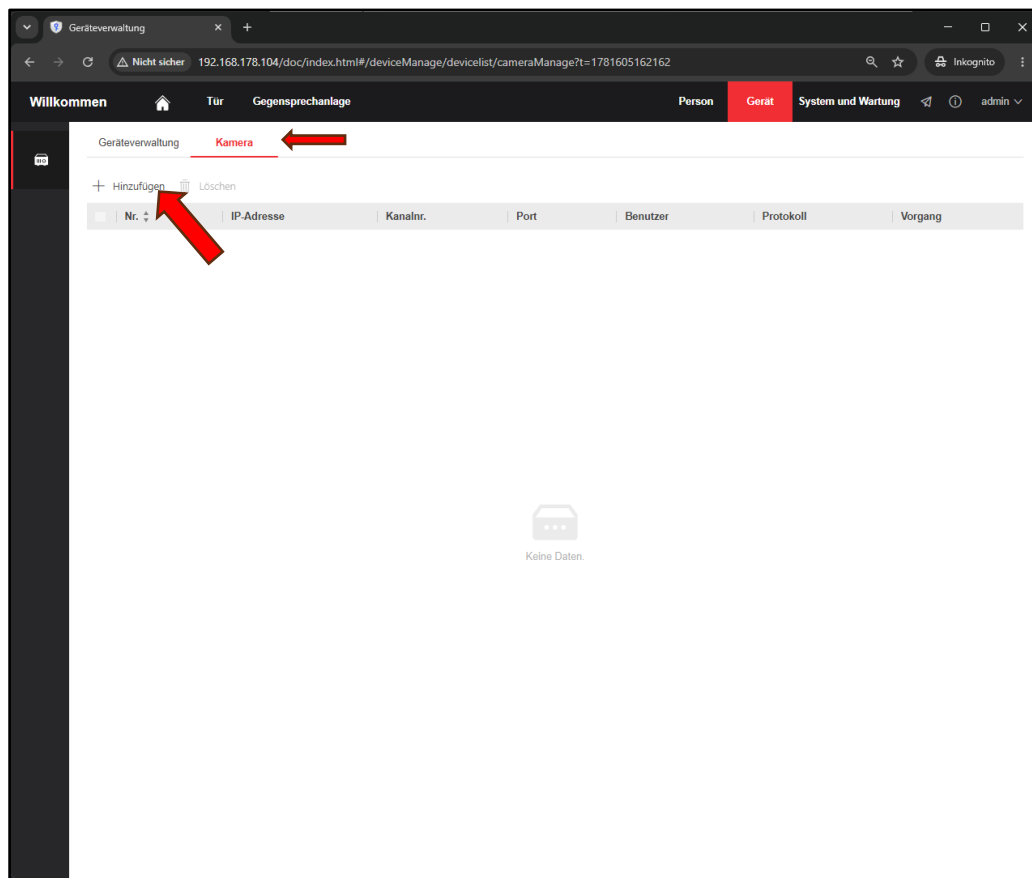

Hinweis

Bei Verwendung des Protokolls "onvif" muss bei Drittanbieter-Kameras die ONVIF-Funktion aktiviert sein. Verwenden Sie die ONVIF-Zugangsdaten der Kamera.


6. Tragen Sie die Daten der Kamera ein:

Hikvision / HiLook	
Einstellung	Wert
Protokoll	rtsp
IP-Adresse	IP-Adresse der Kamera
Kanalnr.	Standard: 2
Port	Standard: 554
Benutzername	Kamerabeanutzer (z. B. "admin")
Passwort	Passwort der Kamera

Hinweis

Achten Sie darauf, dass der Kanal den Video-Codec H.264 nutzt und die Auflösung 1280 × 720 Pixel nicht überschreitet.

Wird bei der Kamera die Stream-Verschlüsselung verwendet (z.B.: durch parallele Anbindung in HilookVision), ist eine lokale Bilddarstellung an der Innenstation nicht möglich.

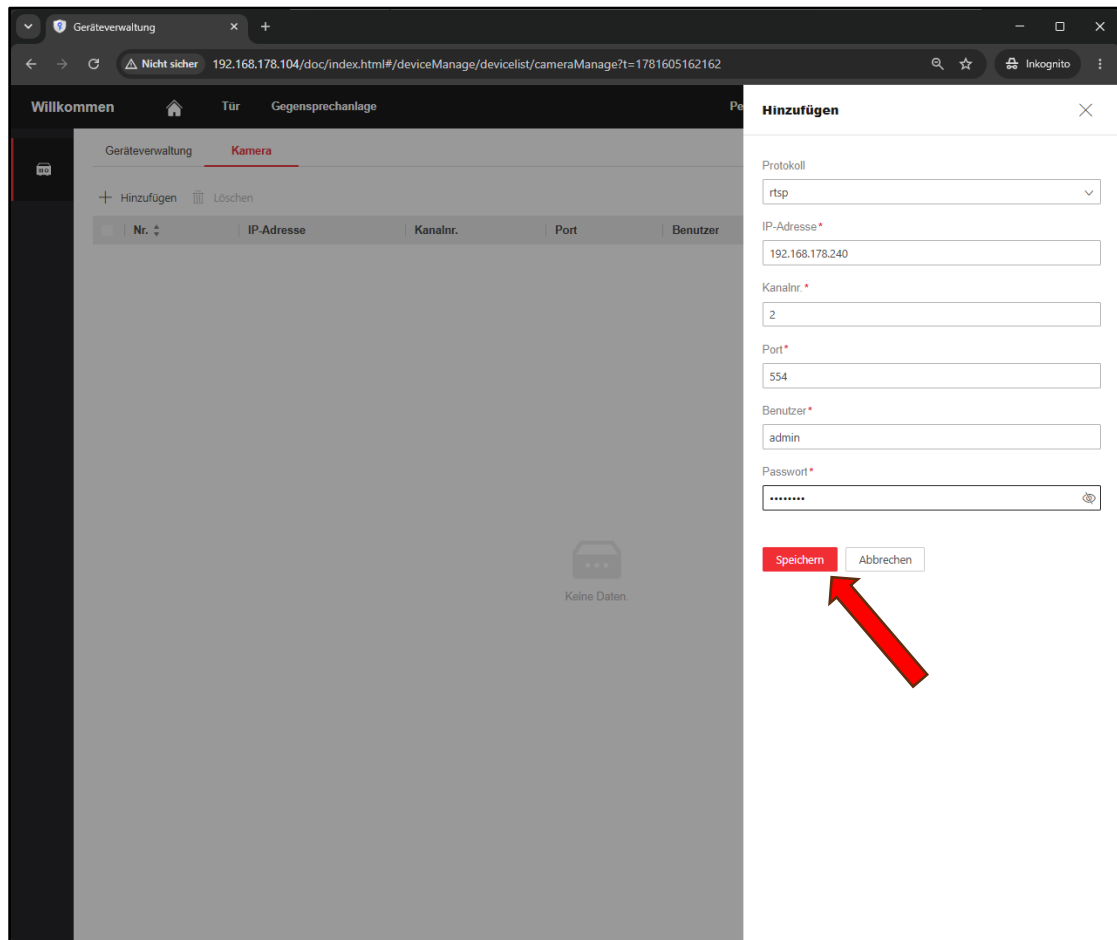

The screenshot shows a web browser window with the URL `192.168.178.104/doc/index.html#/deviceManage/devicelist/cameraManage?t=1781605162162`. The main interface has a sidebar with 'Geräteverwaltung' and 'Kamera'. The 'Kamera' section is active, showing a table with columns 'Nr.', 'IP-Adresse', 'Kanalnr.', 'Port', and 'Benutzer'. The table is empty, displaying 'Keine Daten'. A 'Hinzufügen' dialog box is open on the right, containing the following fields:

- Protokoll:
- IP-Adresse*:
- Kanalnr.*:
- Port*:
- Benutzer*:
- Passwort*:

At the bottom of the dialog are two buttons: 'Speichern' (Save) and 'Abbrechen' (Cancel). A red arrow points to the 'Speichern' button.

Speichern Sie anschließend die Einstellungen.

Tipp

Wird auf der Innenstation kein Bild angezeigt, prüfen Sie die Netzwerkverbindung zwischen Türstation, Kamera und Innenstation. Unterschiedliche Netzwerke, Subnetze oder VLANs können die Bildübertragung verhindern. Überprüfen Sie außerdem die IP-Adresse, die Zugangsdaten und die Kanalnummer der Kamera. Der verwendete Kamerakanal muss den Video-Codec **H.264** verwenden und darf eine Auflösung von **1280 × 720 Pixeln** nicht überschreiten.


7. Optional:**Tragen Sie die Daten der Kamera ein:**

Drittanbieter-Kameras	
Einstellung	Wert
Protokoll	onvif
IP-Adresse	IP-Adresse der Kamera
Benutzername	ONVIF-Benutzer der Kamera
Passwort	Passwort des ONVIF-Benutzers

 Hinweis

Achten Sie darauf, dass der Kanal den Video-Codec H.264 nutzt und die Auflösung 1280 × 720 Pixel nicht überschreitet.

Wird bei der Kamera die Stream-Verschlüsselung verwendet (z.B.: durch parallele Anbindung in HilookVision), ist eine lokale Bilddarstellung an der Innenstation nicht möglich.

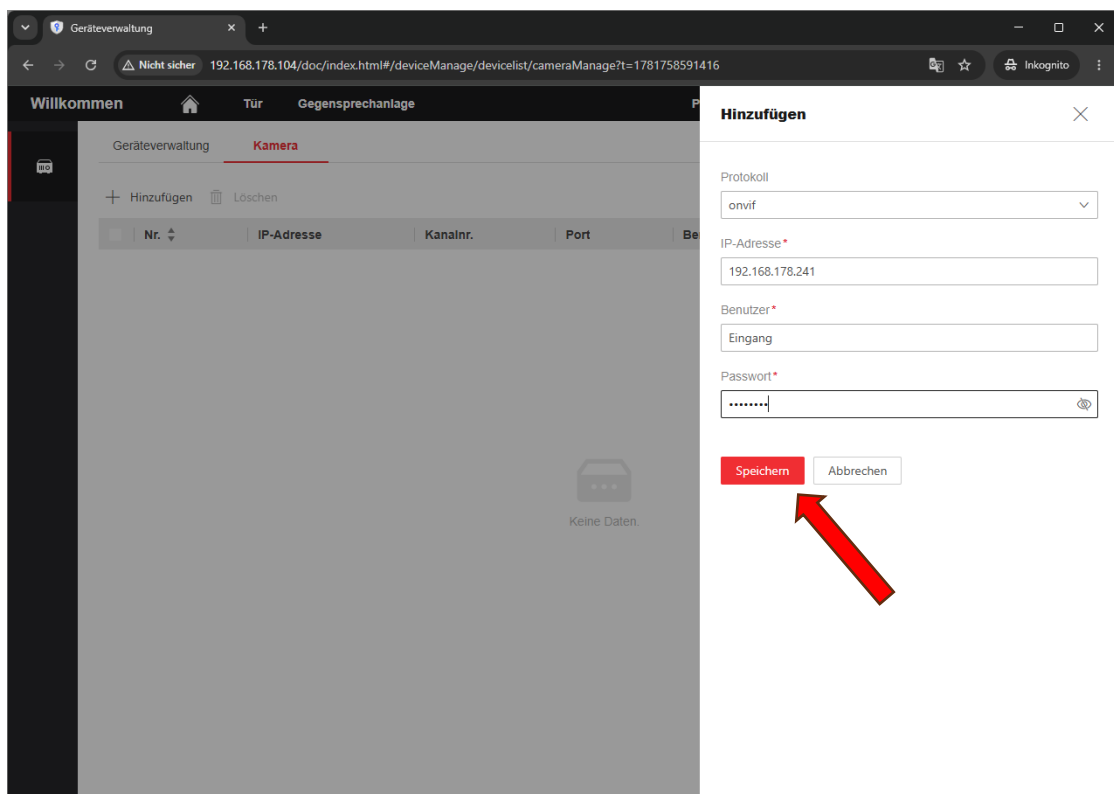

The screenshot shows a web browser window with the URL `192.168.178.104/doc/index.html#/deviceManage/devicelist/cameraManage?t=1781758591416`. The main interface has tabs for 'Geräteverwaltung', 'Tür', and 'Gegensprechanlage'. The 'Geräteverwaltung' tab is active, and the 'Kamera' sub-tab is selected. A 'Hinzufügen' dialog box is open on the right, containing the following fields:

- Protokoll:
- IP-Adresse*:
- Benutzer*:
- Passwort*:

At the bottom of the dialog are two buttons: 'Speichern' (highlighted with a red arrow) and 'Abbrechen'.

Speichern Sie anschließend die Einstellungen.

 Tipp

Wird auf der Innenstation kein Bild angezeigt, prüfen Sie die Netzwerkverbindung zwischen Türstation, Kamera und Innenstation. Unterschiedliche Netzwerke, Subnetze oder VLANs können die Bildübertragung verhindern. Überprüfen Sie außerdem die IP-Adresse, die Zugangsdaten und die Kanalnummer der Kamera. Der verwendete Kamerakanal muss den Video-Codec **H.264** verwenden und darf eine Auflösung von **1280 × 720 Pixeln** nicht überschreiten.