



1 Eine Netzwerkkamera an der Innenstation einbinden

VDM10-IS-20 (Innenstation) Firmware Version V2.2.100_build251203


1. Öffnen Sie auf dem Startbildschirm der Innenstation „Einstellungen“.

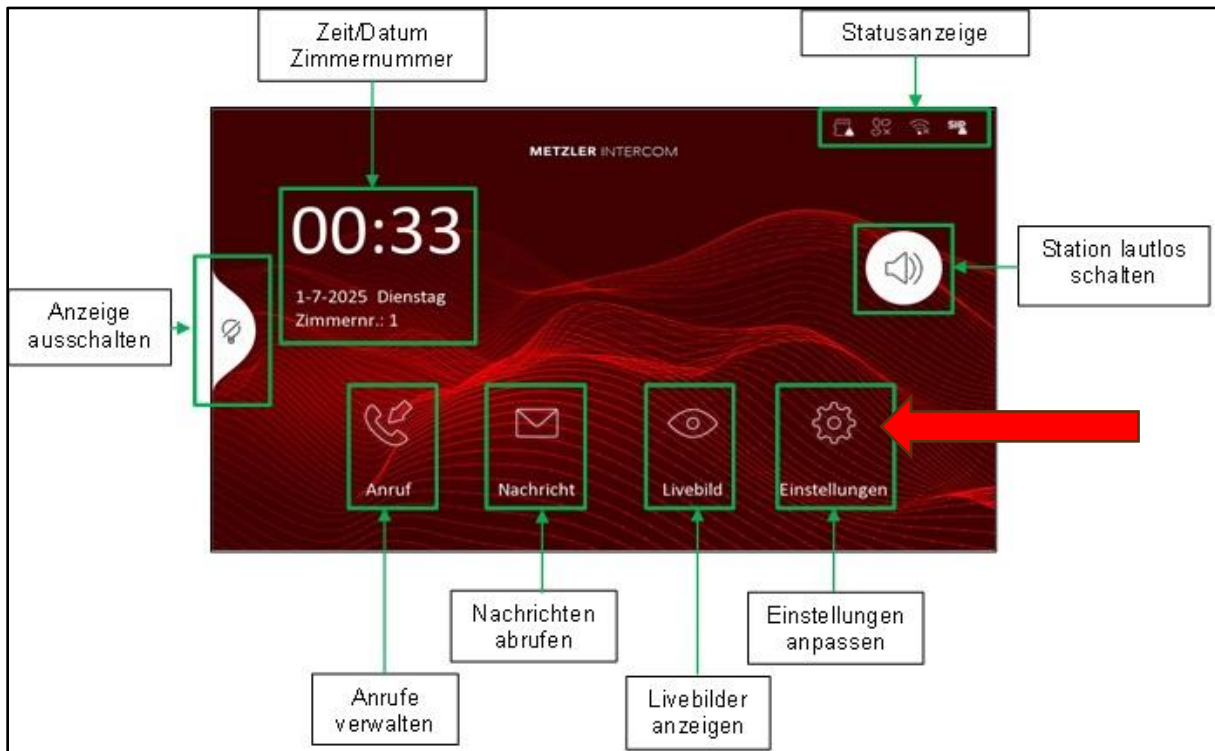


2. Wählen Sie „Erweiterte Einstellungen“ → „Konfiguration“.

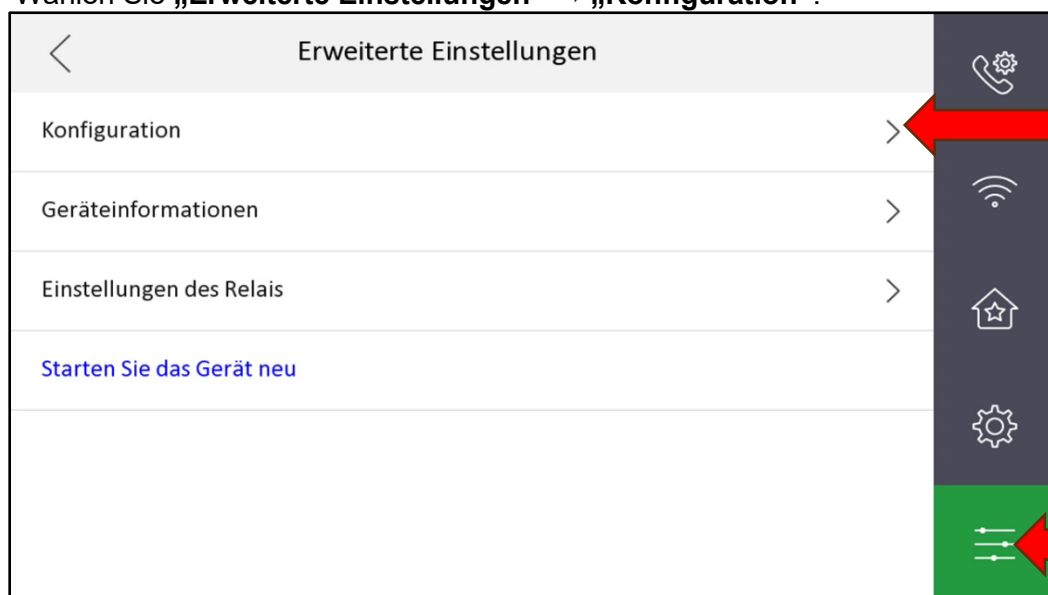

3. Geben Sie hier Ihr Passwort der Innenstation ein und bestätigen Sie mit OK

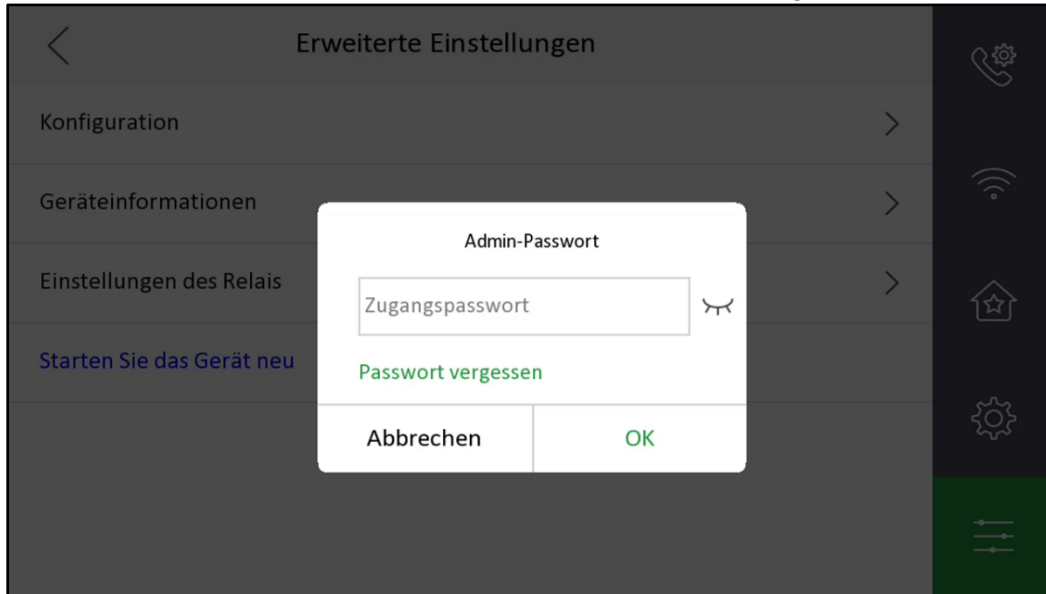

4. Öffnen Sie die „**Geräteverwaltung**“ und legen Sie ein neues Gerät an mit 

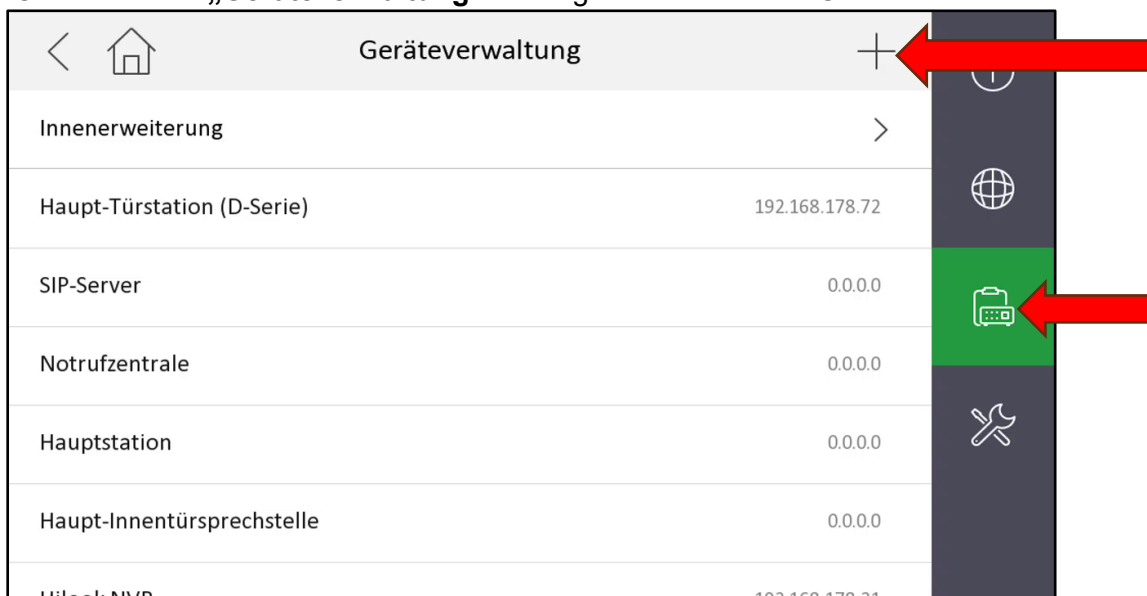

5. Eingabe der Netzwerkkamera /NVR-Informationen



Tipp

Bei Verwendung eines NVR empfiehlt es sich, die Kamera direkt am NVR anzuschließen und den NVR an der Innenstation einzurichten.

Tragen Sie die folgenden Daten ein:

- **Protokolleinstellung:** Privates Protokoll
- **Gerätename:** Name, unter dem die Kamera auf der Innenstation angezeigt werden soll.
- **IP-Adresse:** IP-Adresse der Kamera bzw. des NVR.
- **Port-Nr.:** Eingestellter RTSP-Port (Standard: 554).
- **Kanalnummer:** Kamerakanal, der angezeigt werden soll.
- **Benutzername:** Anmeldename des Geräts.
- **Passwort:** Passwort des Geräts.

Gerät bearbeiten	
Protokolleinst.	Privates Protokoll >
Gerätename	Hilook NVR
IP-Adresse	192.168.178.31
Port-Nr.	554
Kanalnummer	1
Benutzernamen	admin
Passwort	Metzler21 

Hinweis

Achten Sie darauf, dass der Kanal den Video-Codec H.264 nutzt und die Auflösung 1280 × 720 Pixel nicht überschreitet.

Wird am NVR die Stream-Verschlüsselung verwendet (z.B.: durch parallele Anbindung an HilookVision), ist eine lokale Bilddarstellung an der Innenstation nicht möglich.

6. Verlassen Sie die Einstellungen mit  „**Zurück**“. Die Eingaben werden dabei automatisch gespeichert.



Gerät bearbeiten	
Protokolleinst.	Privates Protokoll >
Gerätename	Hilook NVR
IP-Adresse	192.168.178.31
Port-Nr.	554
Kanalnummer	1
Benutzernamen	admin

Optional: Geräte anderer Hersteller

Bei Kameras oder Rekordern anderer Hersteller muss die Protokolleinstellung auf „**open network video interface**“ gesetzt werden.

7. Wählen Sie die „Protokolleinstellung“ → „open network video interface“ aus



Gerät hinzufügen

Protokolleinst. Privates Protokoll >

Gerätename Bitte Gerätenamen eingeben

IP-Adresse Bitte IP-Adresse eingeben

Port-Nr. 554

Kanalnummer 1

Benutzernamen Bitte den Benutzernamen eingeben



Gerät hinzufügen

Protokolleinst. Privates Protokoll >

Gerätename Bitte Gerätenamen eingeben

IP-Adresse Bitte IP-Adresse eingeben

Port-Nr. 554

Kanalnummer 1

Benutzernamen Bitte den Benutzernamen eingeben

open network video interface

Privates Protokoll

8. Eingabe der Netzwerkkamera-Informationen:

Tragen Sie die folgenden Daten für die Netzwerkkamera ein:

- **Gerätename:** Name, der für diese Netzwerkkamera angezeigt werden soll.
- **IP-Adresse:** IP-Adresse der Netzwerkkamera.
- **Benutzername:** Anmeldename für die Netzwerkkamera.
- **Passwort:** Passwort der Netzwerkkamera.

Gerät bearbeiten	
Protokolleinst.	open network video interface >
Gerätename	Netzwerkkamera
IP-Adresse	192.168.178.35
Benutzernamen	admin
Passwort	Metzler21 

Hinweis

Achten Sie darauf, dass die Kamera den Video-Codec H.264 nutzt und die Auflösung 1280 × 720 nicht überschreitet.

Wird auf der Kamera die Stream-Verschlüsselung verwendet (z.B.: durch parallele Anbindung an Hik-Connect), ist eine lokale Bilddarstellung an der Innenstation nicht möglich.