


1 Eine Netzwerkkamera an der Innenstation mit iVMS-4200 einbinden

VDM10-IS-20 (Innenstation) Firmware Version V2.2.20build241216


Laden Sie die iVMS-4200 Software herunter und Installieren diese, sollten Sie die Sprache auf Deutsch einstellen wollen so benötigen Sie im Anschluss auch das Multilingual Package.

- iVMS-4200: <https://edelstahl-tuerklingel.de/mediafiles/Sonstiges/iVMS-4200.exe>
- iVMS-4200 Language Pack (Deutsch): <https://edelstahl-tuerklingel.de/mediafiles/Sonstiges/iVMS-4200-Multilingual-Language-Package.exe>

1. **Nach erfolgreicher Installation können Sie beginnen:** Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache direkt bei der Anmeldung aus und erstellen Sie Ihre Anmeldedaten für die Software.

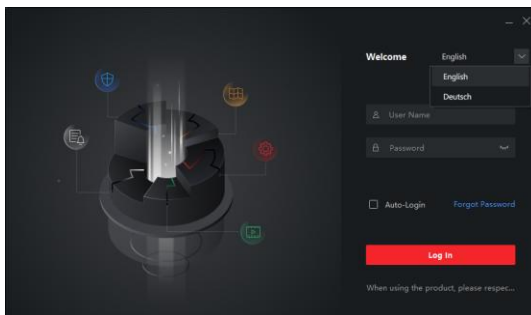


2. **Nach der Anmeldung:** Gehen Sie zur Geräteverwaltung.

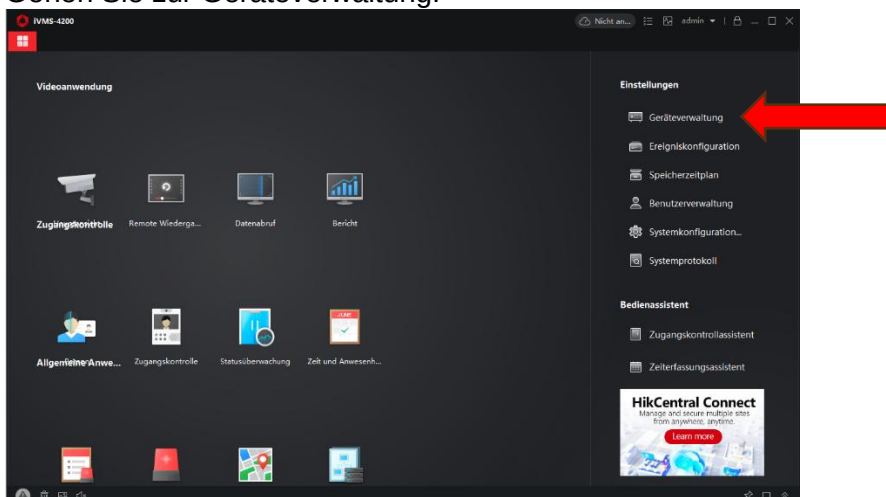

3. In der Geräteverwaltung:


Klicken Sie auf „Online-Devices“, damit die Suchleiste erscheint, die das Gerät anzeigt.

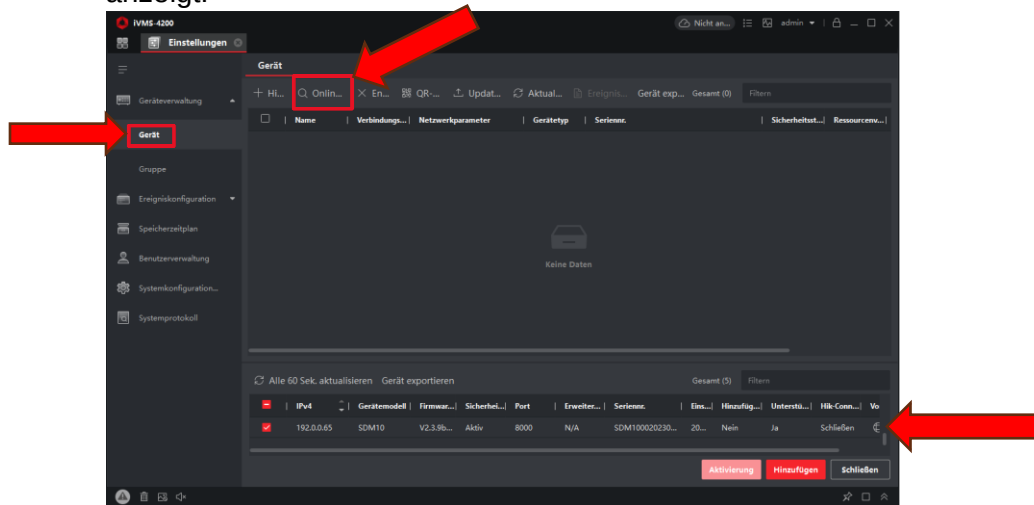

4. Nun muss das Gerät ins gleiche Netzwerk wie der Computer eingebunden werden:


Doppelklicken Sie auf die IP-Adresse (wenn ein Router mit DHCP-Server verbunden ist, kann DHCP verwendet werden).

- Geben Sie das Passwort ein, das Sie dem Gerät zugewiesen haben.

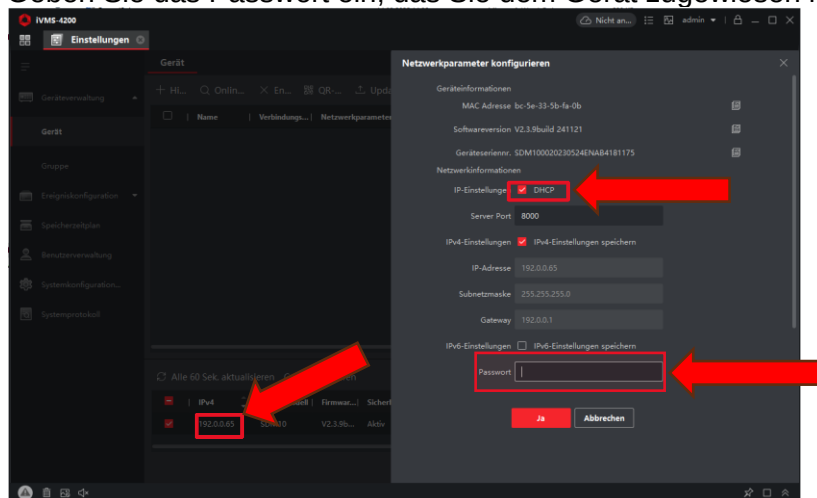


5. Fügen Sie das Gerät hinzu:

Geben Sie dem Gerät einen Namen, damit Sie es später zuordnen können. Melden Sie sich mit dem Benutzer „admin“ an und verwenden Sie das Passwort, das Sie dem Gerät zugewiesen haben. Es wird empfohlen, auch die Zeitsynchronisation zu aktivieren.

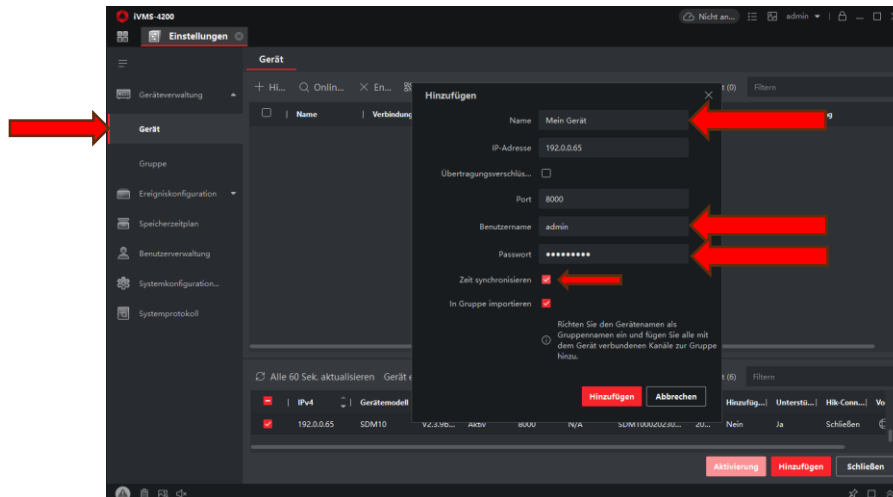


6. Wählen Sie das gewünschte Gerät aus der Liste aus und gehen Sie zur Remote-Konfiguration:

Klicken Sie auf das Zahnrad, sobald das Gerät als „Online“ angezeigt wird.

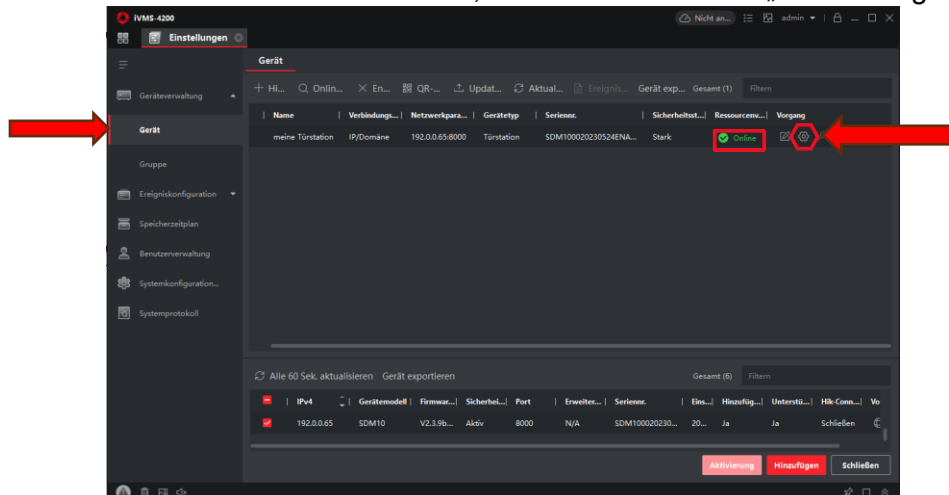

7. In der Remote-Konfiguration:

Gehen Sie zu „Gegensprechanlage“ → „IP-Kameradaten“ → auf „Hinzufügen“

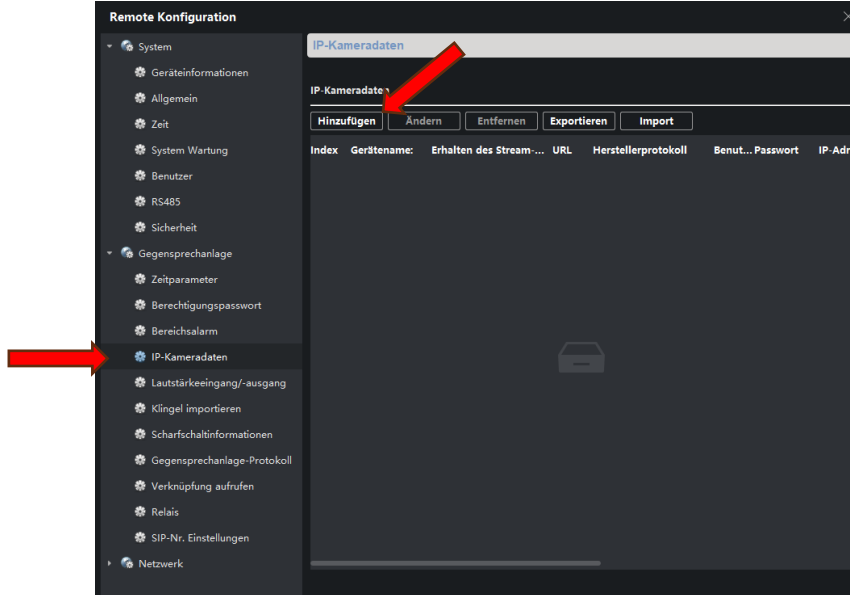


Hinweis

Eine Innenerweiterung erhält die Kamera von Ihrer Hauptinnenstation und verfügt nicht über diesen Reiter.

8. In der IP-Kamera hinzufügen:

Wählen Sie das Herstellerprotokoll: ONVIF

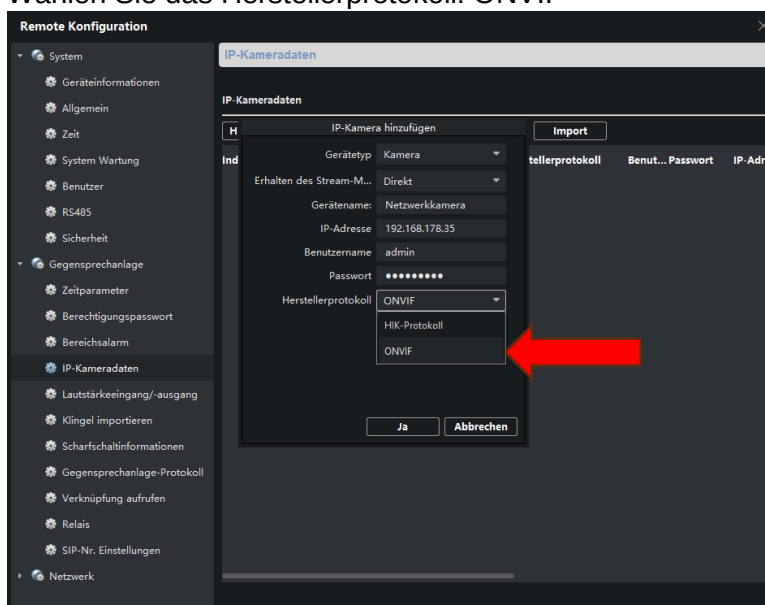

9. Eingabe der Netzwerkkamera-Informationen:

Tragen Sie die folgenden Daten für die Netzwerkkamera ein:

- **Gerätename:** Name, der für diese Netzwerkkamera angezeigt werden soll.
- **IP-Adresse:** IP-Adresse der Netzwerkkamera.
- **Benutzername:** Anmeldename für die Netzwerkkamera.
- **Passwort:** Passwort der Netzwerkkamera.

Hinweis

Achten Sie darauf, dass die Kamera den Video-Codec H.264 nutzt und die Auflösung 1280 × 720 nicht überschreitet.

Wird auf der Kamera die Stream-Verschlüsselung verwendet (z.B.: durch parallele Anbindung an Hik-Connect), ist eine lokale Bilddarstellung an der Innenstation nicht möglich.

10. Speichern der Eingabe mit „Ja“