

1 Zurücksetzen der Türstation über die Innenstation


VDM10-VM-20 (Türstation)

Firmware Version V2.2.63build241218

VDM10-IS-20 (Innenstation)

Firmware Version V2.2.20build241216


1. Im Startbildschirm der Innenstation unter Einstellungen.

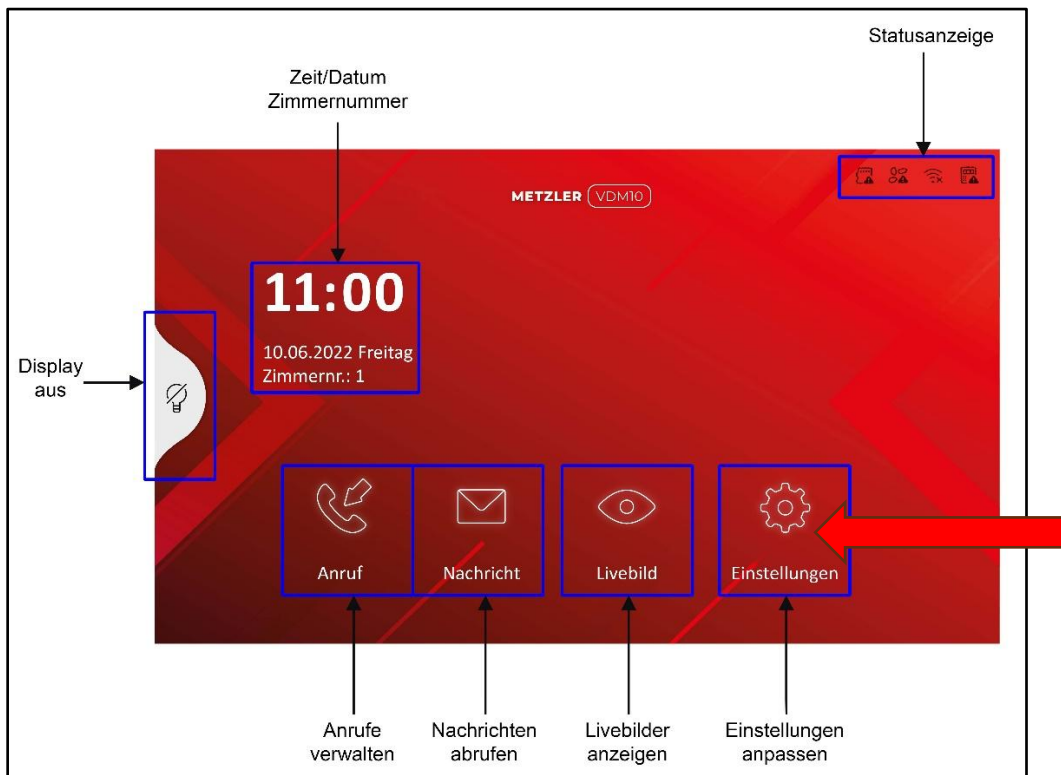

2. Auf Erweiterte Einstellungen gehen Sie auf Konfiguration.




3. Geben Sie hier Ihr Passwort der Innenstation ein und bestätigen Sie mit OK.

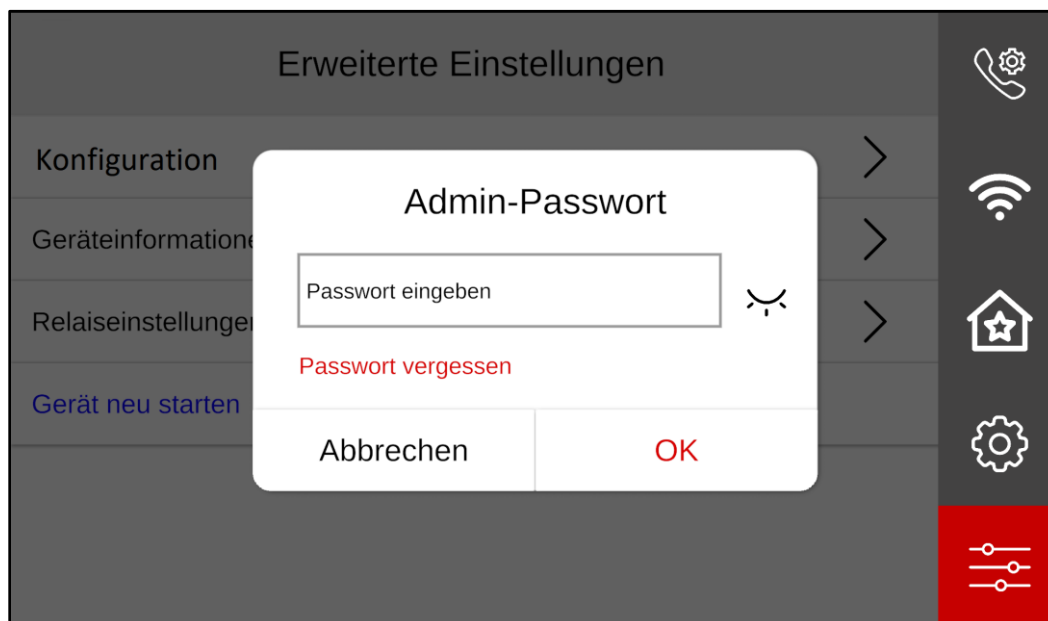

4. Gehen Sie in die Geräteverwaltung und auf Haupt-Türstation (D-Serie).



5. In der automatischen Suche wird die Türstation angezeigt und Sie können auf dem Zahnrad die Einstellungen der Türstation aufrufen.

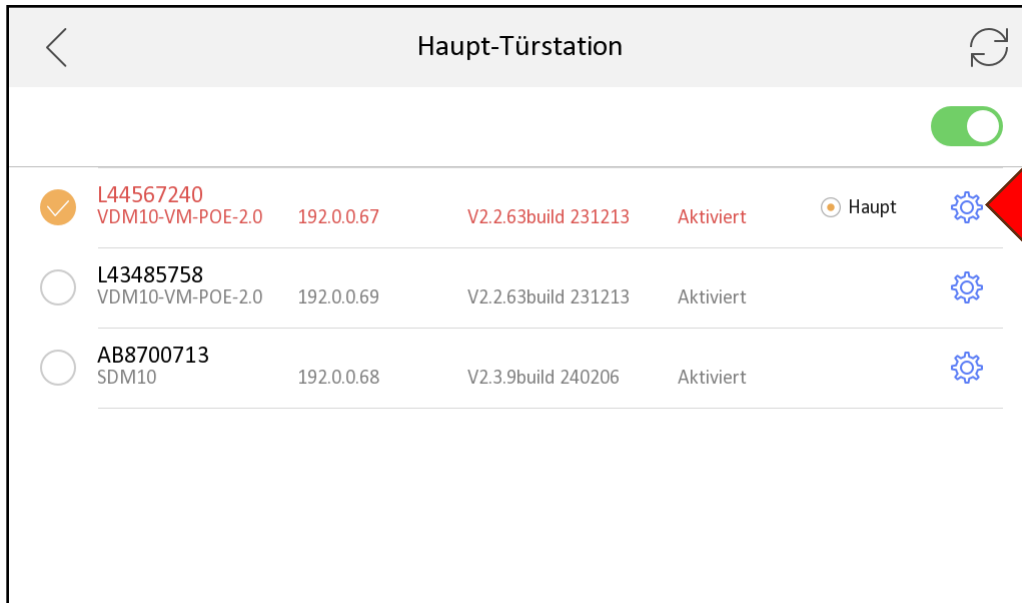


6. Gehen Sie auf Werkseinstellungen wiederherstellen.



7. Gerät in den Auslieferungszustand zurückversetzen

Alle Parameter auf die Standardeinstellungen zurücksetzen.

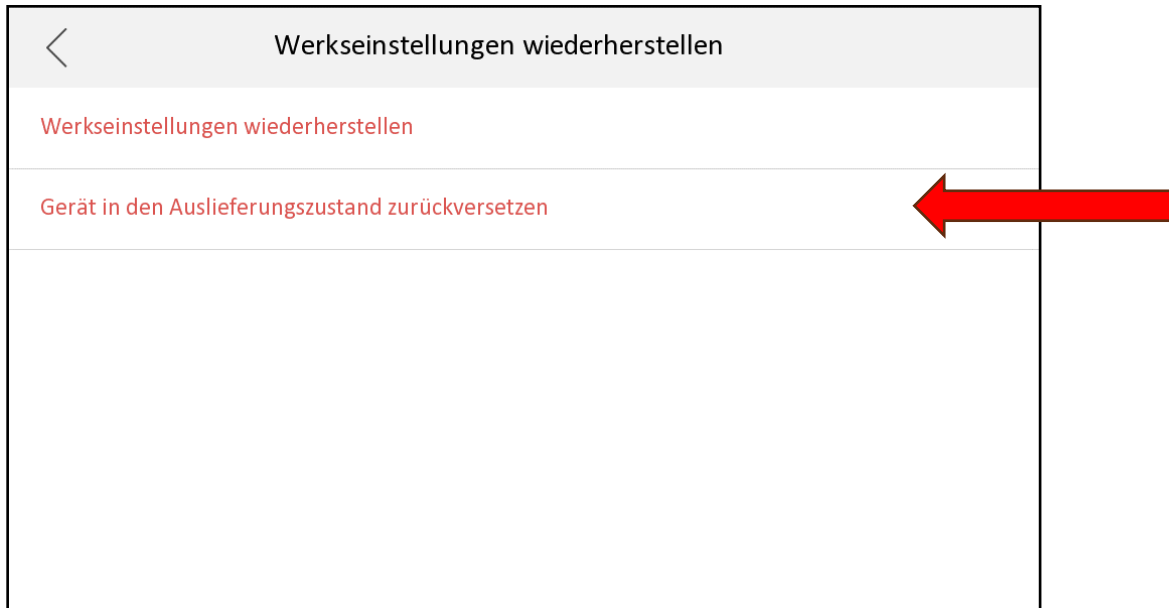

▪ Werkseinstellungen wiederherstellen

Setzen Sie alle Parameter, mit Ausnahme der IP-Parameter und der Benutzerinformationen, auf die Standardeinstellungen zurück.

▪ Gerät in den Auslieferungszustand zurückversetzen

Alle Parameter auf die Standardeinstellungen zurücksetzen.