



Metzler ADM10

Anleitung Audio-Sprechanlage
Version 2.0

Vorbereitung:


Die Türstation kann mittels einer Innenstation, ohne den Einsatz eines zusätzlichen PCs in Betrieb genommen werden. Stellen Sie sicher, dass hierfür folgende Voraussetzungen für die Installation erfüllt sind:

- Die **Türstation** ist mit dem lokalen Netzwerk und einer passenden Spannungsversorgung verbunden
- **Mindestens eine Innenstation** ist mit Spannung verbunden und ist per Netzkabel mit dem lokalen Netzwerk verbunden
- Die **Türstation** befindet sich im Auslieferungszustand oder wurde vorher mittels *Einstellungen* → *Erweiterte Einstellungen* → *Konfiguration* → *Geräteverwaltung* → *Haupttürstation D-Serie* → „Alle Standardparameter wiederherstellen“ in diesen Zustand zurückgesetzt. Die Innenstation befindet sich im Auslieferungszustand oder wurde vorher mittels *Einstellungen* → *Erweiterte Einstellung* → *Konfiguration* → *Systemwartung* → „Alle wiederherstellen“ in diesen Zustand zurückgesetzt
- **Optional:** Es befindet sich ein Router mit Internetzugang im Netzwerk
- **Optional:** Sie haben die Hik-Connect App auf ihrem Smartphone installiert

Anschluss:


Entnehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und prüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit (im Lieferumfang ist das Montage-material und die benötigten Anschlusskabel enthalten).

2-Draht: Verbinden Sie den beiliegenden 2-Draht Anschluss-stecker an dem vorgesehenen „2-Wire“ Anschluss der Innen-station und schließen Sie die zwei Adern an einem der Kanäle CH1 – CH5 am Audio- / Videoverteiler an. Die Türstation wird an CH6 angeschlossen.

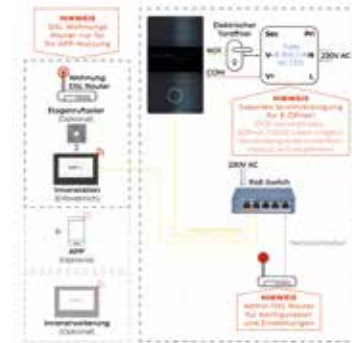


Hinweis: Der Anschluss von 230V AC Transformatoren darf nur durch Fachpersonal erfolgen!

LAN/PoE: Stellen Sie eine Verbindung via LAN-Kabel (RJ45-Stecker) zwischen Innenstation und POE-Switch her. Stellen Sie ebenfalls eine Verbindung via LAN-Kabel (RJ45-Stecker) zwischen Türstation und POE-Switch her.

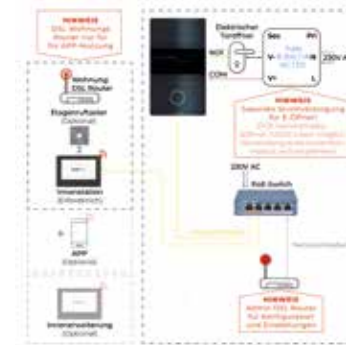

Ersteinrichtung starten:

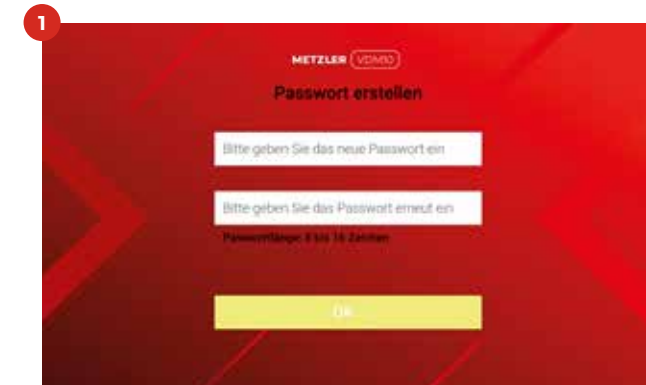

Geben Sie in das Eingabefeld das gewünschte Administrator Passwort der Innenstation ein.

Bestätigen Sie die Eingabe mit der OK-Schaltfläche

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen ein möglichst sicheres Passwort zu vergeben, welches aus mindestens 8 Zeichen Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Nummern und Sonderzeichen (Max. 14 Zeichen).



Wählen Sie Ihre bevorzugte Anzeigesprache aus (aktuelle Auswahl ist farbig hervorgehoben).

Bestätigen Sie die Eingabe mittels Weiter-Schaltfläche.



Tragen Sie eine E-Mail-Adresse ein, welche die Informationen zum Zurücksetzen des Passwortes erhält (wenn später die Funktion Passwort vergessen ausgeführt wird).



Diese Antworten werden alternativ (wenn kein Internet-zugriff zum Versenden der Rücksetz-E-Mail gegeben ist) beim Zurücksetzen des Passwortes abgefragt.

Bestätigen Sie die Eingabe mittels Weiter-Schaltfläche.



Setzen Sie hier manuell oder automatisch per DHCP die IP-Adresse Ihrer Innenstation. Tippen Sie einmal kurz auf den Schalter bei IP-Adresse automatisch abrufen, um per DHCP eine Adresse von ihrem Router zu beziehen.

Hinweis: Bitte aktivieren Sie DHCP nur dann, wenn ein DHCP-fähiger Router an Ihrer Metzler Sprechanlage angeschlossen ist.

Tippen Sie direkt auf die angezeigten Adressen, um eine manuelle Konfiguration vorzunehmen.


Hinweis: Jedes Gerät im System benötigt eine individuelle IP-Adresse. Bei manueller Vergabe ändern Sie die IP-Adressen der Geräte entsprechend ab.

Bestätigen Sie die Eingabe mittels Weiter-Schaltfläche.



Nehmen Sie hier alle relevanten Zeiteinstellungen für Ihre Innenstation vor.

Bestätigen Sie die Eingabe mittels Weiter-Schaltfläche.

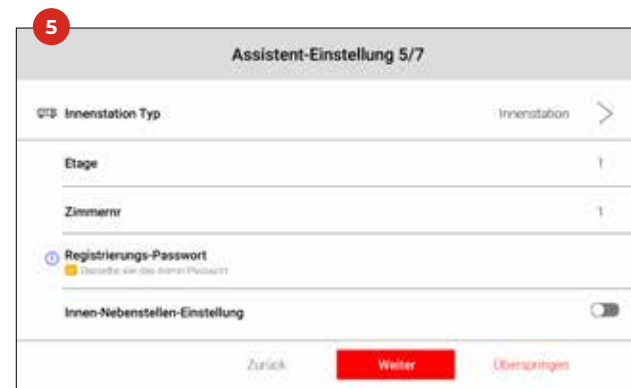

Wählen Sie für die erste Innenstation den Innenstation Typ Innenstation. Möchten Sie weitere Innenstationen einlernen, welche als Nebenstation dienen sollen, müssen Sie als Innenstation Typ die Auswahl Innenerweiterung festlegen.

Hinweis: Verwenden Sie für die erste Innenstation die bereits vorgeschlagenen Etagen- und Zimmer-Nummer: 1 (Klingeltaster 1 = Zimmernr. 1). Für jeden Klingeltaster wird mindestens eine Innenstation benötigt, Klingeltaster 2 = Zimmernr. 2, Klingeltaster 3 = Zimmernr. 3 usw.

Innen-Nebenstellen-Einstellungen

Wählen Sie in diesem optionalen Einrichtungsschritt im Netzwerk verfügbare Innenstationen aus der Geräteliste aus, welche der aktuellen Hauptinnenstation als Nebeninnenstationen (Innenerweiterung) hinzugefügt werden sollen.

Registrierungs-Passwort

Alle Geräte im Verbund der Video-Gegensprechanlage müssen aus Sicherheitsgründen das identische Registrierungspasswort verwenden.

Hinweis: Überspringen Sie diesen Punkt nicht! Die Vergabe des Registrierungs-Passworts ist ein zentraler Punkt der Ersteinrichtung. Solange im Ersteinrichtungsmenü nicht konfiguriert erscheint ist das Registrierungspasswort noch nicht zugewiesen.

Bestätigen Sie die Eingabe mittels Weiter-Schaltfläche.



Verbinden Sie hier die Innenstation (nicht mit der Einstellung Innenerweiterung möglich) mit dem Hik-Connect Dienst, um einen Zugriff über Ihr Smartphone zu ermöglichen.

1. Aktivieren Sie die Funktion **Hik-Connect-Dienst aktivieren**.
2. Erstellen Sie einen **6-12-stelligen** Verifizierungs-Code, der später beim Koppeln mit Ihrem Smartphone abgefragt wird
3. Prüfen Sie den **Hik-Connect-Serverstatus**. Eine Kopplung mit Ihrem Smartphone ist erst möglich, wenn als Status **Verbunden** angezeigt wird.
4. Scannen Sie mit Ihrem Smartphone den linken QR-Code, um auf den passenden App-Store für Ihr Endgerät zum installieren der Hik-Connect App zu gelangen.




QR-Code scannen → Gerät hinzufügen

Bestätigen Sie die Eingabe mittels Weiter-Schaltfläche.



Wählen Sie in der angezeigten Geräteliste Ihre Türstation aus.

1. Sofern diese noch nicht aktiviert ist (sich im Auslieferungszustand befindet).
2. Wählen Sie im angezeigten Pop-Up „Aktivieren?“ die Schaltfläche OK aus.

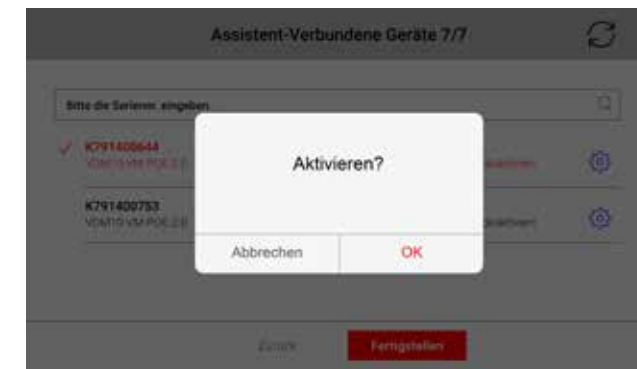

3. Durch Klicken auf das Zahnrad-Icon öffnen Sie die Einstellungen der Türstation. Setzen Sie hier manuell oder automatisch per DHCP die IP-Adresse Ihrer Türstation und ändern Sie die gewünschten Parameter.



4. „Türöffner 2“ aktiviert das zweite Türöffner Relais. Ebenso lässt sich hier die Öffnungsdauer der Relais einstellen. „Freizeichen Außenstation“ aktiviert oder deaktiviert das

Freizeichen der Türstation. „Alarm aktivieren“ aktiviert oder deaktiviert die Alarmfunktion der Türstation. „Design“ wechselt am „Touch-Modul“ der VDM10 Horizon zwischen den Modi „hell“ und „dunkel“.

Bestätigen Sie die Eingabe mittels OK-Schaltfläche.

Nachdem Sie Ihre gewünschten Einstellungen vorgenommen haben, können Sie den Assistenten abschließen.

Hinweis: Wenn Sie die Anlage vollständig eingerichtet haben, das Klingeln aber nicht erfolgreich ausgeführt wird, rufen Sie das Livebild über die Innenstation auf und wechseln wieder auf den Startbildschirm und klingeln Sie erneut. So wird der Klingeltaster „akzeptiert“.

Eventuell kann es auch notwendig sein, einmal in der Konfiguration unter den „Zimmerinformationen“ die Zimmernr.: von 1 auf 2 zu ändern, das Fenster zu verlassen und die Zimmernr. dann wieder zurück auf 1 zu ändern um den Klingeltaster zu „akzeptieren“. (Für eine Türstation mit einem Klingeltaster)

QR-Codes scannen, um eine ausführliche Montage und Bedienungsanleitung einzusehen, oder mehr Informationen zur ADM10 zu erhalten.



zur vollständigen
Anleitung



Info-
& Hilfecenter

Technischer Support:

+49 (0) 7121 3177-333
service@metzlergmbh.de