Anleitung
MT 3.0

METZLER
Metzler GmbH
Täleswiesenstraße 9
72770 Reutlingen

Technische Daten

Frequenz:	433 MHz ± 40 kHz
Sendeleistung:	0,33 mW
Modulation:	FSK
Spannungsvers.:	5 V - 24 V AC, 50 Hz / 6 V - 32 V DC
Sendestrom: ca.:	11 mA
Schutzart:	IP44
Reichweite: Freifeld:	ca. 150 m
Gebäude:	ca. 30 m
Betriebstemperatur:	-20°C bis +60°C
Abmessung:	ca. 45 x 17 x 9 mm (ohne Kabel)
Gewicht:	ca. 5 g

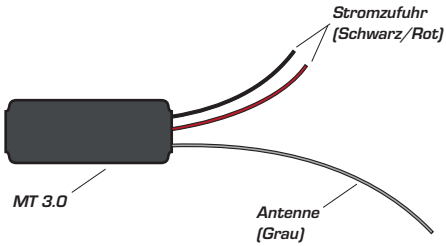

Installation

1. Schließen Sie den Sender, parallel, an eine geschaltete Spannungsquelle (5 V - 24 V AC, 50 Hz / 6 V - 32 V DC) an (zum Beispiel an einen Klingeltaster oder den Stromkreislauf einer Klingel). Verwenden Sie dazu das schwarze und das rote Kabel.

ACHTUNG!
Um eine Beeinträchtigung der Sendeleistung zu vermeiden achten Sie darauf, dass der Sender nicht in der unmittelbaren Nähe von großen Metallobjekten, in einem Schaltschrank oder zu nah am Boden montiert wird!

2. Lernen Sie den Sendecode des Senders in die Funksteuerung des zu steuernden Gerätes ein. Informationen zum Einlernen / Kopplungsvorgang des Empfängers finden Sie in der mitgelieferten Bedienungsanleitung des entsprechenden Gerätes.

Funktion

Der Einbausender MT 3.0 ist A-codiert. Sobald Spannung anliegt sendet das Gerät. Nach 10 Sekunden wird die Transmission beendet bis der Stromkreis erneut geschloßen wird.
Bitte beachten Sie dieses Zeitfenster sowie die Sendereichweite beim Kopplungsvorgang Ihres Empfängers.

Allgemeine Hinweise

Entsorgungshinweise
Altgeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!
Entsorgen Sie das Altgerät über eine Sammelstelle für Elektronikschrott oder über Ihren Fachhändler. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial in die Sammelbehälter für Pappe, Papier und Kunststoffe.

Konformität
Hiermit erklärt Metzler GmbH, dass der Funkanlagentyp MT3.0 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

CE

Sicherheitshinweise
Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch!

Haftungsbeschränkung
Der Hersteller ist nicht für den Verlust oder die Beschädigung irgendwelcher Art einschließlich der beiläufigen oder Folgeschäden haftbar, die direkt oder indirekt aus der Störung dieses Produktes resultieren.

Anleitung

MT 3.0

METZLER
Metzler GmbH
Im Besterwasen 34
72768 Reutlingen
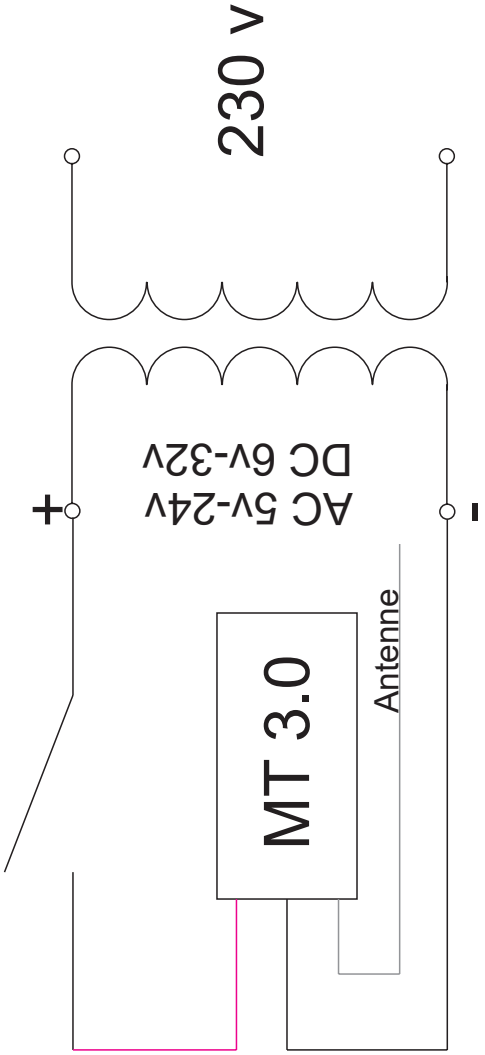
Anschlussbeispiel Türklingel