
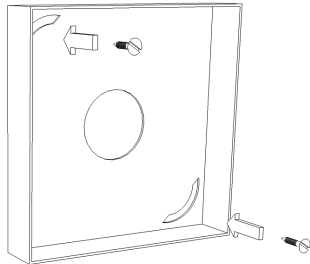
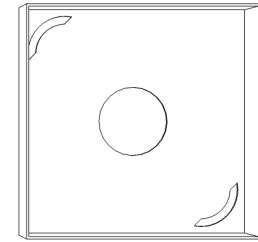
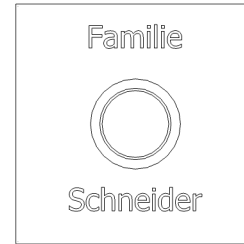


Montageanleitung AU100100


Packungsinhalt

- 1 Frontplatte
- 1 Rückschale
- 1 Madenschraube
- 2 Schrauben
- 2 Dübel

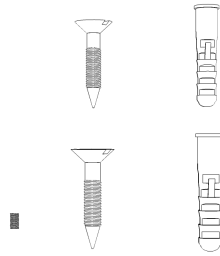



Schritt 1

Bohren Sie zwei Löcher ($\varnothing 6\text{mm}$ / Klinkerstein $\varnothing 8\text{mm}$) und versenken Sie darin die mitgelieferten Dübel. Führen Sie die Kabel durch das Loch der Rückschale und befestigen Sie diese mit den mitgelieferten Schrauben.

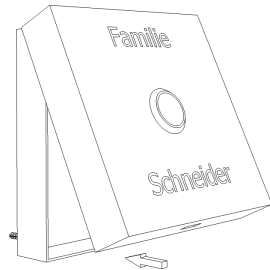

Schritt 2

Schließen Sie die vorhandene Klingelleitung an den Taster an. Drücken Sie nun die Frontplatte, von oben, auf die Rückschale.

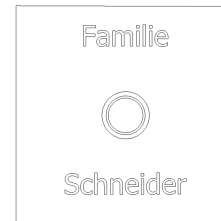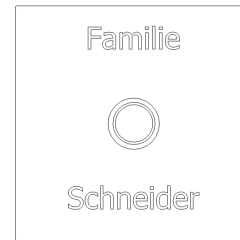

Schritt 3

Befestigen Sie die Frontplatte mit der Madenschraube durch die kleine Öffnung auf der Unterseite.

Schritt 4

Die Klingelplatte ist nun fertig montiert.