


Anleitung

BES240 / BES330 für Briefkästen

- 1) Reinigung der Klebefläche im inneren des Briefkastens
 - a. Verwendung geeigneter Handschuhe.
 - b. Saubere Reinigungstücher (fusselfrei, parfümfrei, weichmacherfrei).
 - c. Geeignete Reiniger, die keine Rückstände hinterlassen und die Beschichtung nicht angreifen. Niemals lösungsmittelhaltige, organische, scheuernde oder kratzende Reiniger verwenden.
- 2) Prüfen Sie ob die Entnahmesicherung vorderseitig oder rückseitig montiert werden kann.

Achtung: Aus technischen Gründen kann die Entnahmesicherung in der Regel nur vorderseitig montiert werden. Bei manchen Modellen kann die Entnahmesicherung auch rückseitig montiert, siehe Abbildung unten.
- 3) Abziehen der Schutzfolie auf dem Klebestreifen der Entnahmesicherung.

Hinweis: Nach Anbringen der Entnahmesicherung ist ein späteres Entfernen oder Ausrichten nicht möglich.
- 4) Positionierung der Entnahmesicherung.
- 5) Andrücken der Entnahmesicherung im Bereich der Klebefläche mit der Hand von der Innenseite des Briefkastens.

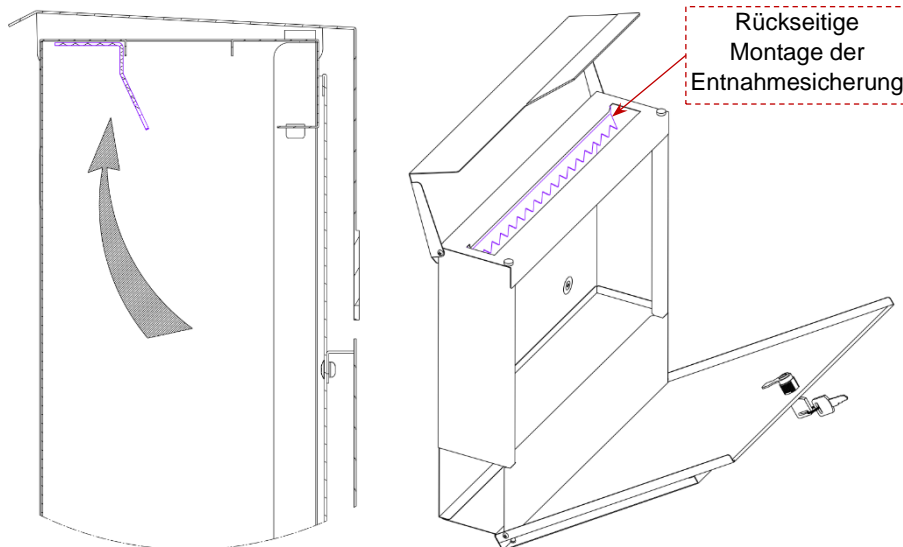

Anleitung

BES240 / BES330 für Paketboxen mit Briefkasten

- 1) Reinigung der Klebefläche im inneren des Briefkastens
 - a. Verwendung geeigneter Handschuhe.
 - b. Saubere Reinigungstücher (fusselfrei, parfümfrei, weichmacherfrei).
 - c. Geeignete Reiniger, die keine Rückstände hinterlassen und die Beschichtung nicht angreifen. Niemals lösungsmittelhaltige, organische, scheuernde oder kratzende Reiniger verwenden.
- 2) Prüfen Sie ob die Entnahmesicherung vorderseitig oder rückseitig montiert werden kann.

Achtung: Aus technischen Gründen kann die Entnahmesicherung in der Regel nur vorderseitig montiert werden. Bei manchen Modellen kann die Entnahmesicherung auch rückseitig montiert, siehe Abbildung unten.
- 3) Abziehen der Schutzfolie auf dem Klebestreifen der Entnahmesicherung.

Hinweis: Nach Anbringen der Entnahmesicherung ist ein späteres Entfernen oder Ausrichten nicht möglich.
- 4) Positionierung der Entnahmesicherung.
- 5) Andrücken der Entnahmesicherung im Bereich der Klebefläche mit der Hand von der Innenseite des Briefkastens.

