

Anleitung

BLU241-J




Metzler GmbH
Täleswiesenstraße 9
72770 Reutlingen

Lieferumfang

1x Blumenkasten 2x Schrauben M4 2xMutter M4 4xUnterlegscheiben M4

Montage

1. Positionieren Sie den Blumenkasten an der unteren Seite des Briefkastens waagrecht. Benutzen Sie hierfür idealerweise eine Wasserwaage.
2. Verbinden Sie den Blumenkasten mit dem Briefkasten mittels Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern.

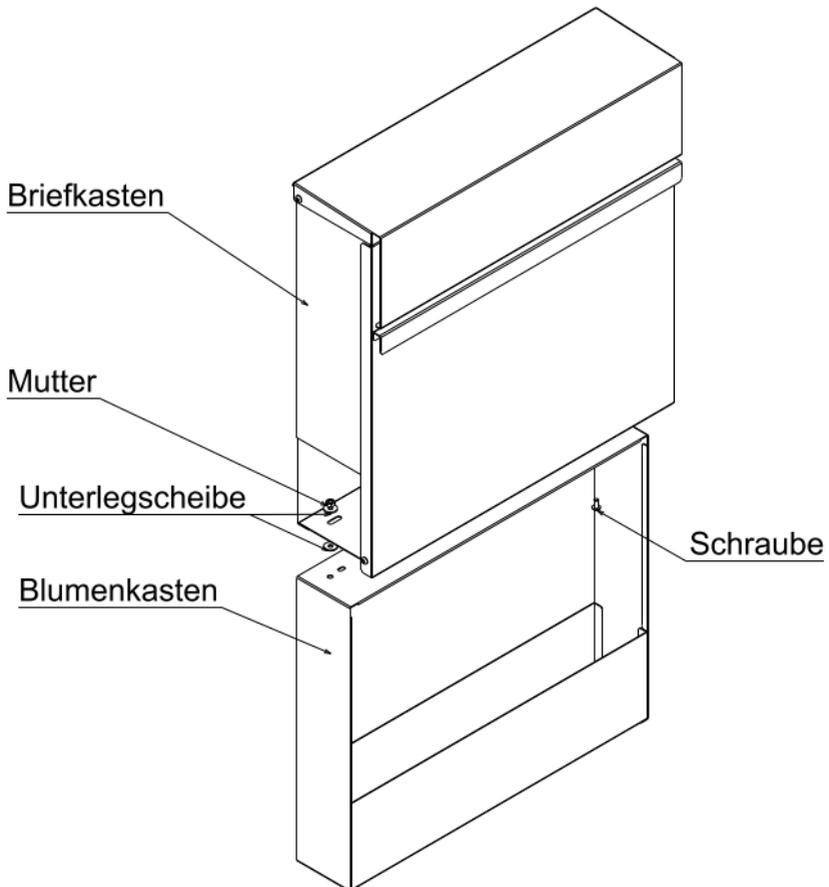

Hinweis: Der Briefkasten ist nicht im Lieferumfang erhalten.