
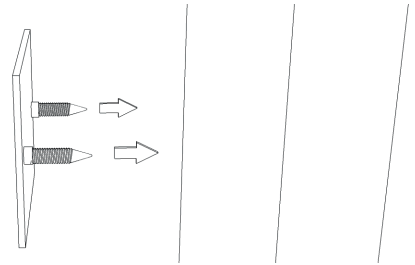


Montage



Steckdübel

1. Schrauben Sie die Steckdübeln in die vorhandenen Gewinde.
2. Versenken Sie die Dübel mit einem \varnothing 6mm Bohrer min. 4,5cm tief in der Wand.
(Bei Klinkersteinen mit \varnothing 7/8mm Bohrer)
3. Klingelschild oder Hausnummer mit etwas Druck in Position bringen.

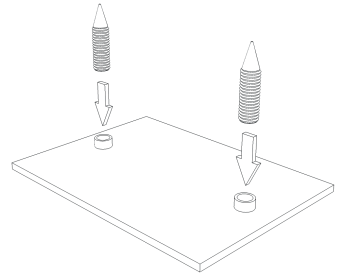

Silikonkleber

1. Tragen Sie den Silikonkleber auf der Rückseite des Klingelschildes auf.
2. Drücken Sie das Klingelschild mit etwas Druck gegen die Hauswand bis Sie in der gewünschten Position ist.
3. Fixieren Sie das Klingelschild mit etwas Kleband. Lassen Sie nun den Silikonkleber min. 2Std. trocknen.

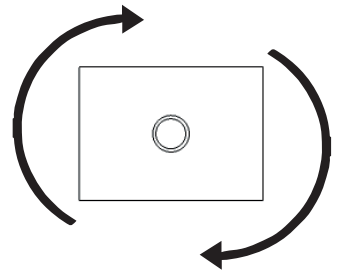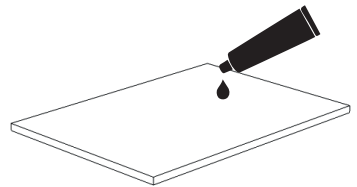

Spannfeder

1. Drücken Sie die Spannfeder etwas zusammen und klemmen Sie diese in die Unterputzdose.
2. Bringen Sie das Klingelschild durch leichtes drehen in die gewünschte Position.