


Montagematerial

6x Schrauben M4 x10


1x Innensechskantschlüssel

4x selbstklebende Kabelklemmen

Montageanleitung

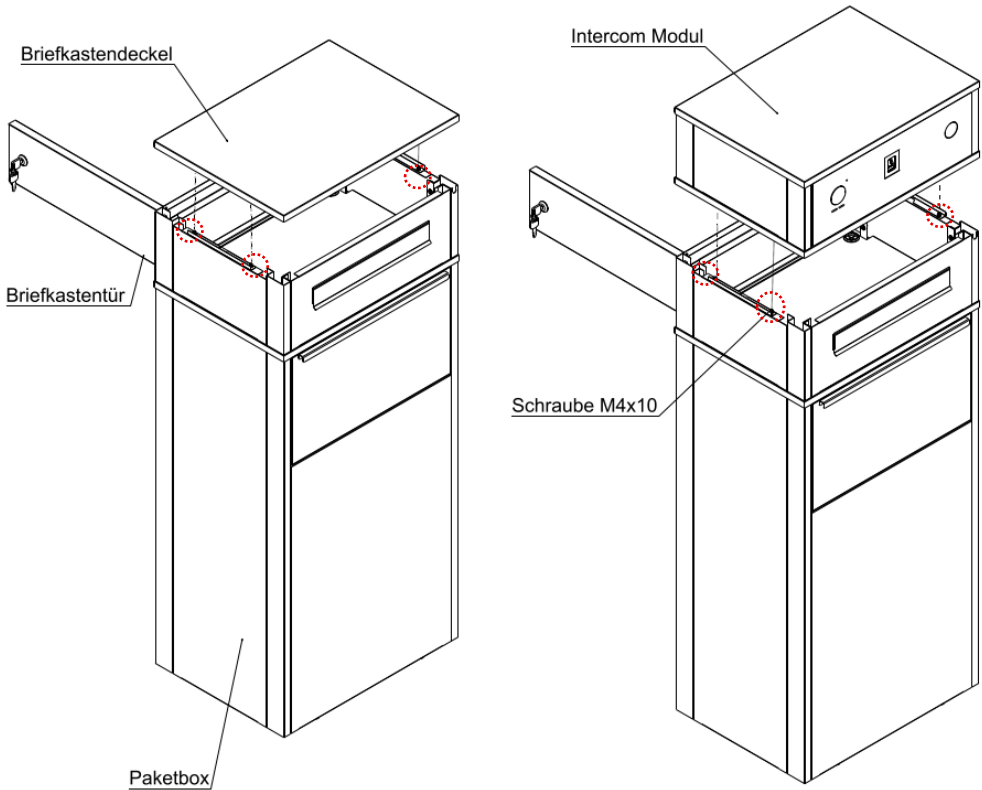

1. Öffnen Sie die Briefkastentür.
2. Lösen Sie die Schrauben(4x) des Deckels von innen mit dem mitgelieferten Innensechskantschlüssel.
3. Entnehmen Sie den Deckel.
4. Platzieren Sie das Intercom-Modul oben auf der Paketbox und befestigen Sie es mit Schrauben (4x) von innen.
5. Lösen Sie die Schrauben(4x) am Deckels des Intercom-Moduls von innen
6. Entnehmen Sie den Deckel des Intercom-Moduls.

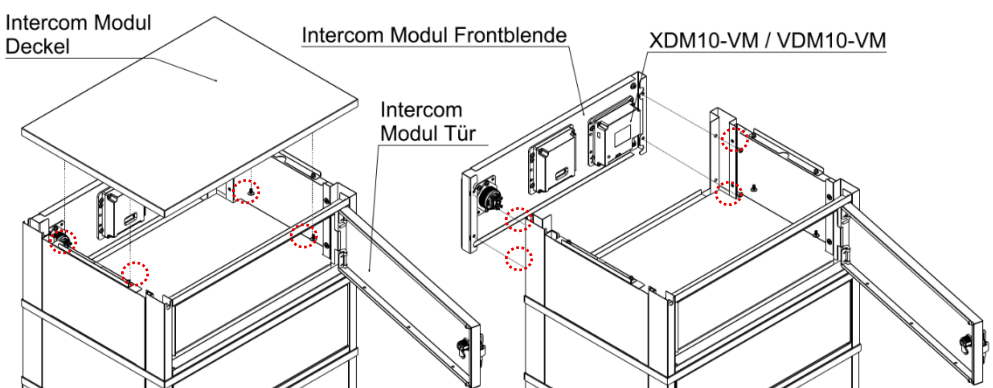

Optional (Schritte 7–8,16): Nur erforderlich, wenn der Kabelanschluss an XDM10-VM /VDM10-VM ohne Entfernen der Frontblende nicht möglich ist.

7. Lösen Sie die Schrauben (4x), mit denen die Frontblende des Intercom-Moduls befestigt ist.
8. Nehmen Sie die Frontblende vorsichtig in die Hand.

Achtung:

Bevor Sie mit der Montage beginnen, schalten Sie den Strom sämtlicher zum Montageort führenden Leitungen ab.



9. Schließen Sie die Kabel an der Rückseite des Intercom-Moduls an.

10. Die Stromversorgung muss unterhalb der Paketbox aus dem Boden herausgeführt werden.

11. Führen Sie die Stromleitung durch die Öffnung im Boden der Paketbox in das Innere.

12. Verlegen Sie das Kabel entlang der rechten hinteren Innenwand der Paketbox nach oben bis zum Intercom-Modul.

13. Befestigen Sie das Kabel mit den vier mitgelieferten selbstklebenden Kabelklemmen an der Innenwand der Paketbox.


14. Führen Sie das Kabel durch die vorhandene Kabeltülle in das Intercom-Modul.

15. Schließen Sie das Kabel gemäß der Bedienungsanleitung an der Rückseite des Videomoduls VDM10-VM / XDM10-VM an.

16. Befestigen Sie gegebenenfalls die Frontblende wieder mit den Schrauben (4x).

17. Setzen Sie den Deckel des Intercom-Moduls wieder auf.

18. Ziehen Sie die Schrauben des Deckels von innen fest.

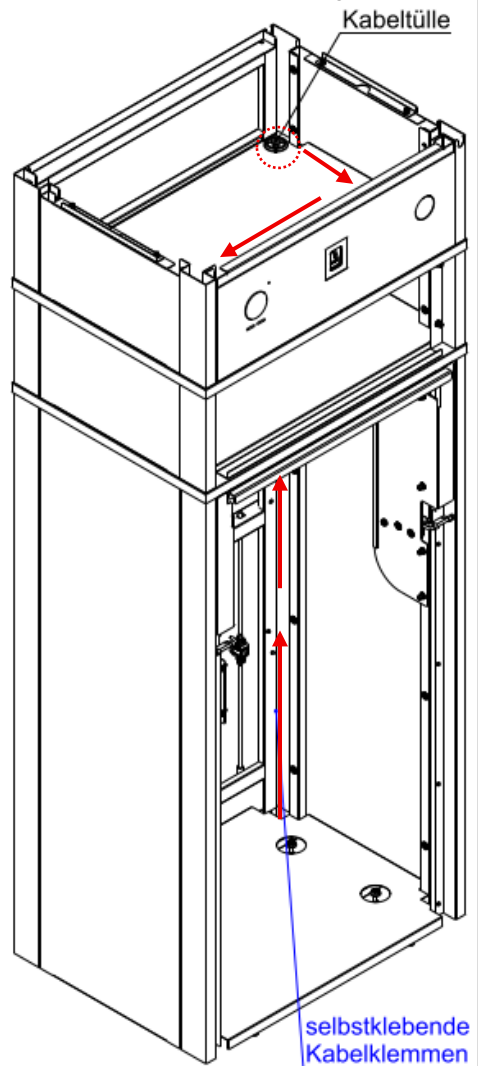**Wichtige Hinweise**

- Elektrische Anschlussarbeiten dürfen nur von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden.
- Wir empfehlen die Verwendung eines flachen Netzkabels.
- Empfohlene Höhe der Kameralinse: 1450–1650 mm.
- Falls Ihr Intercom-Modul niedriger als 1450 mm installiert wird, empfehlen wir die Verwendung unseres Paketboxständers (optional erhältlich), um die optimale Höhe der Kameralinse zu gewährleisten.

Inbetriebnahme der VDM10 / XDM10

Für die Inbetriebnahme sowie weitere Informationen zur VDM10 / XDM10 beachten Sie bitte die Bedienungsanleitung im Info- & Hilfecenter.

<https://edelstahl-tuerklingel.de/faq/sprechanlagen>

