
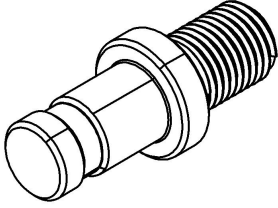
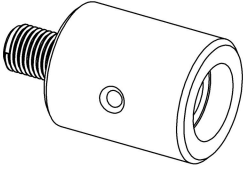
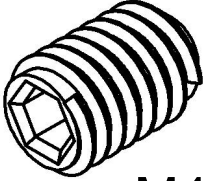
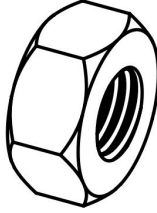
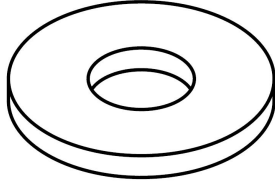
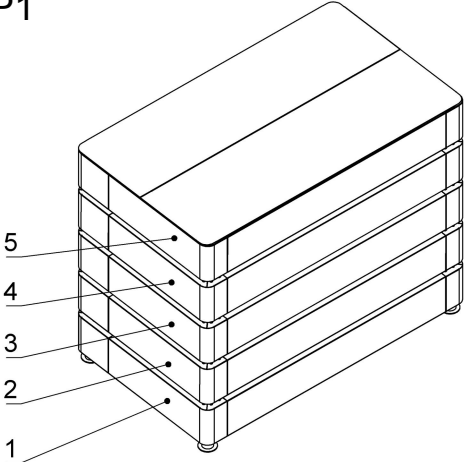
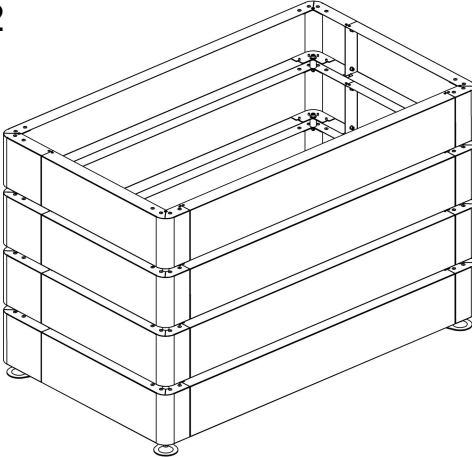
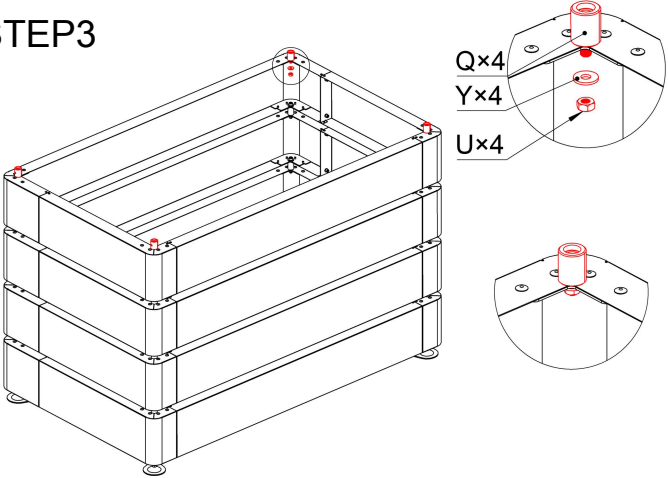


P×4 	Q×4 	R×4  M4×6	U×8  M8	Y×8  Ø8×Ø20×2.0	S×1 
---	--	---	--	--	--

STEP1 	STEP2 	STEP3 
Determine the separation level between levels 1 and 4. (Let's take the fourth layer as an example.) Bestimmen Sie den Trennungspunkt. Wir wählen den Trennungspunkt oberhalb der vierten Ebene als Beispiel.	Remove all the levels above the chosen separation point, one by one. Entfernen Sie alle Ebenen oberhalb des gewählten Trennungspunkts nacheinander.	Attach the spacers (Q) with washers (Y) and nuts (U) on the lower plane. Befestigen Sie die Abstandshalter (Q) mit Unterlegscheiben (Y) und Muttern (U) an der unteren Ebene.


STEP4

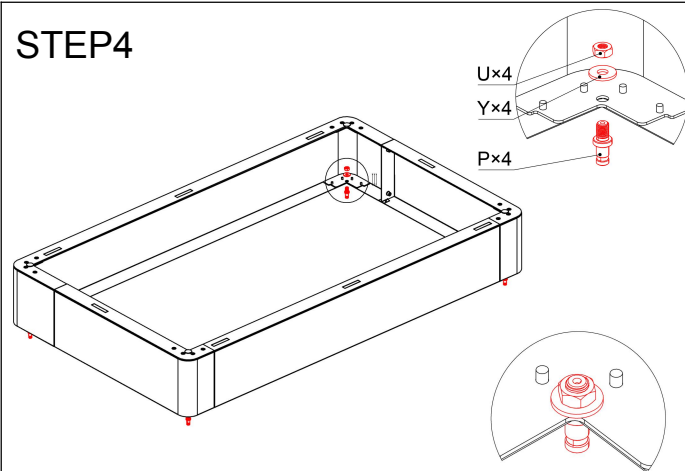

Attach the centering pins (P) with washers (Y) and nut (U) to the nearest upper plane.

Befestigen Sie die Zentrierstifte (P) mit Unterlegscheiben (Y) und Muttern (U) an der nächsthöheren Ebene.

STEP5

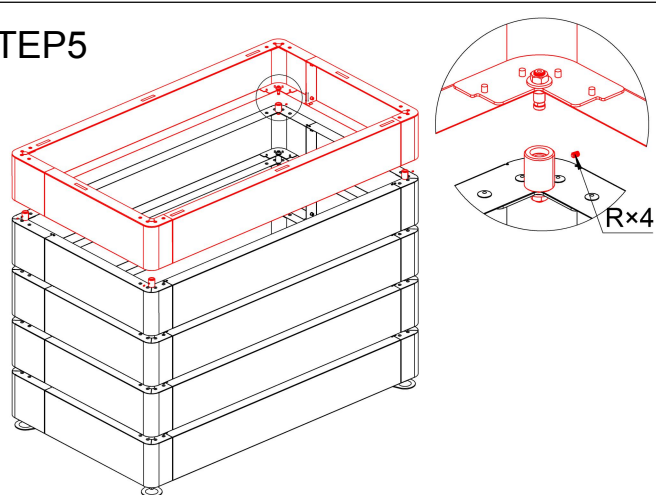

Insert the upper level into the lower level. Using the attached inner hexagon wrench, tighten the wedge screws (R) on the spacer (Q) by hand.

Stecken Sie die obere Ebene auf untere Ebene. Ziehen Sie die Madenschrauben (R) am Abstandshalter (Q) mittels beiliegendem Innensechskantschlüssel handfest an.