
Anleitung

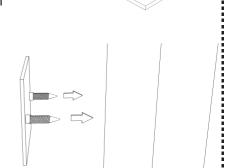

Montage

Steckdübel

- 1. Schrauben Sie die Steckdübel in die vorhandenen Gewinde.
- 2. Versenken Sie die Dübel mit einem Ø 6mm Bohrer min. 4,5cm tief in der Wand. (Bei Klinkersteinen mit Ø 7/8mm Bohrer)
- 3. Klingelschild oder Hausnummer mit etwas Druck in Position bringen.



Silikonkleber

- 1. Tragen Sie den Silikonkleber auf der Rückseite des Klingelschildes oder der Hausnummer auf.
- 2. Drücken Sie das Klingelschild oder die Hausnummer mit etwas Druck gegen die Hauswand bis Sie in der gewünschten Position ist.
- 3. Fixieren Sie das Klingelschild oder die Hausnummer mit etwas Klebeband. Lassen Sie nun den Silikonkleber min. 2Std. trocknen.

