


2 Löcher in die Hauswand Bohren mit einem
abstand von 135mm.
Hierbei die mitgelieferten Dübeln reinstecken.

Danach wird die Hausnummerplatte wie
unten beschrieben reingedrückt.



**Beim reindrücken der Hausnummerplatte
in die Dübel muss beachtet werden:**
Wo die Schlagschrauben sind,
muss auch gedrückt werden mit Kraftaufwand.

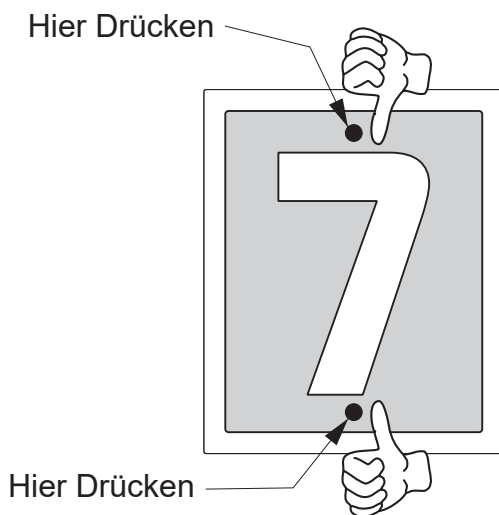

Bohrschablone

