

Anleitung

AP212-2S


Montagematerial

- A** M4x8-Schrauben (4x) **B** M4-Unterlegscheiben (4x) **C** M4-Muttern (4x)
D Sicherheitsschlüssel

Für den Zusammenbau werden 2 Personen empfohlen.

1. Zusammenbau


- a) Legen Sie die Module auf eine ebene Oberfläche mit der Rückseite nach unten. Öffnen Sie die Türen und verschrauben Sie die Module mittels **A**, **B** und **C**. Benutzen Sie hierfür geeignetes Werkzeug.

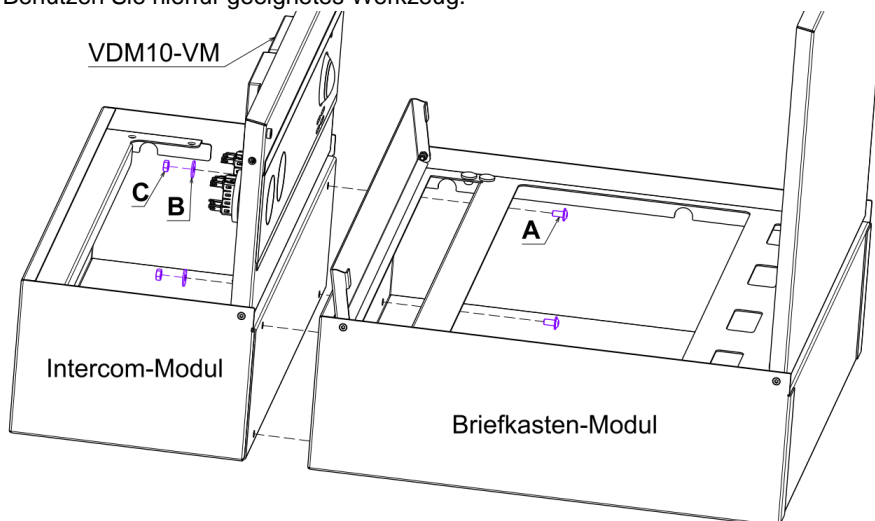

- b) Nehmen Sie die Verkabelung am Videomodul (VDM10-VM) durch.
c) Das Kabel führen Sie bitte aus dem Intercom-Modul durch die Kabeltülle auf der Rückseite.

2. Kleben der Zierblenden + Deckel

- a) Stellen Sie die zusammengebauten Module hochkant auf.
b) Entfetten Sie die zu beklebende Flächen.
c) Entfernen Sie die Schutzfolie der Klebestreifen.
d) Beginnen Sie immer am Briefkasten-Modul.
e) Positionieren Sie die 1te Zierblende bündig an der Unterkante und Vorderkante des Moduls.
f) Danach wird die 2te, 3te, und 4te Zierblende geklebt, wie in e) beschrieben.
g) Drücken Sie die Zierblenden handfest an.
h) Positionieren Sie und drücken Sie den Deckel von oben an.

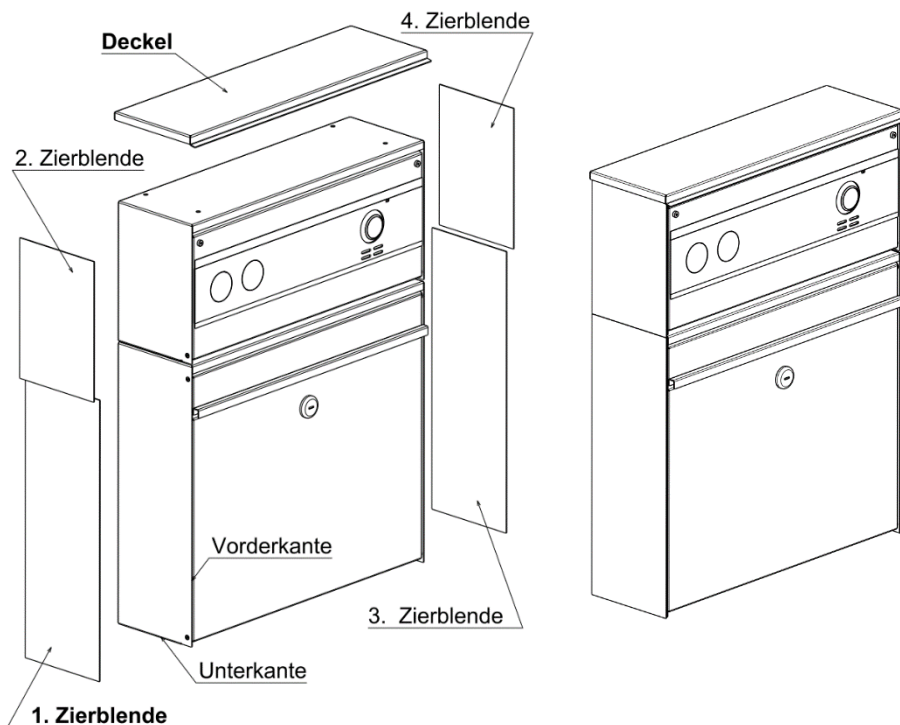

3. Zeitungsfach-Montage ist in einer separaten Anleitung (beiliegend) beschrieben.

4. Wandmontage ist in einer separaten Anleitung (beiliegend) beschrieben.

5. Inbetriebnahme der VDM10

In der beiliegenden VDM10-Anleitung sind alle Installationsschritte beschrieben. Sie können ebenfalls auf eine pdf-Version zugreifen unter:

<https://edelstahl-tuerklingel.de/vdm10/faq>

