

1 XDM10 Firmware-Update durchführen

XDM10-MAXIOR (Türstation)

Firmware Version V1.0.3_build251128

Das Firmware-Update der XDM10 Türstation erfolgt ausschließlich über einen PC-Browser, verbunden mit dem WLAN-Access-Point der Türstation.

1. AP-Modus aktivieren

Klingeltaste an der Türstation **15 Sekunden** gedrückt halten, bis **2× Piepton** ertönt.




2. Mit dem WLAN der Türstation verbinden

SSID: **AP_GeräteSN** Passwort: siehe Typenschild auf der Geräterückseite.

Hinweis


Das Standard-Passwort (Access Code) befindet sich auf dem Produkttypenschild auf der Geräterückseite. Der AP-Modus wird automatisch nach 30 Minuten deaktiviert. Befindet man sich auf der Konfigurationsoberfläche, wird kurz vor Ablauf der Zeit ein Hinweis eingeblendet und kann manuell verlängert werden.

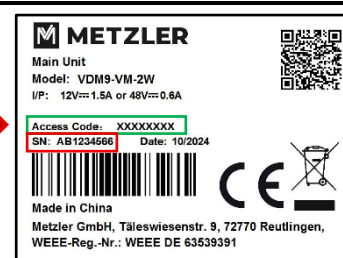

(Beispiel Produktlabel)

3. Weboberfläche öffnen

Browser: **http://192.168.8.1** (öffnet sich in der Regel automatisch nach Verbindungsaufbau).

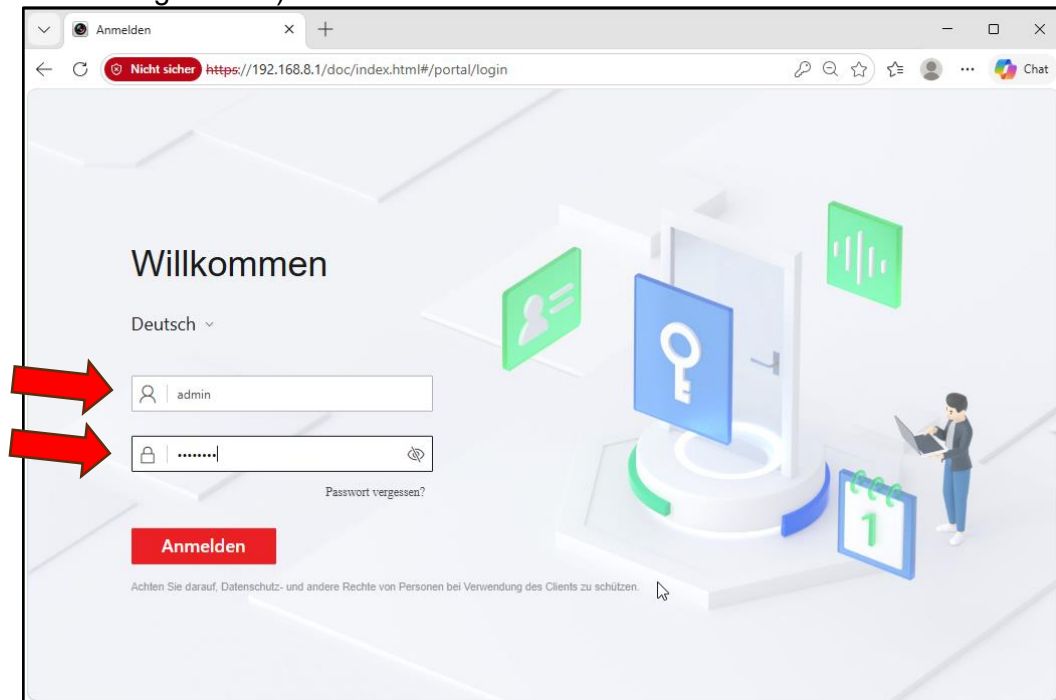


4. Anmelden

Benutzername: **admin** Passwort: **Access Code** (siehe Produktsticker auf der Geräterückseite).

5. Zum Update-Menü navigieren

Wartung und Sicherheit → Wartung → Aktualisieren → Lokales Upgrade

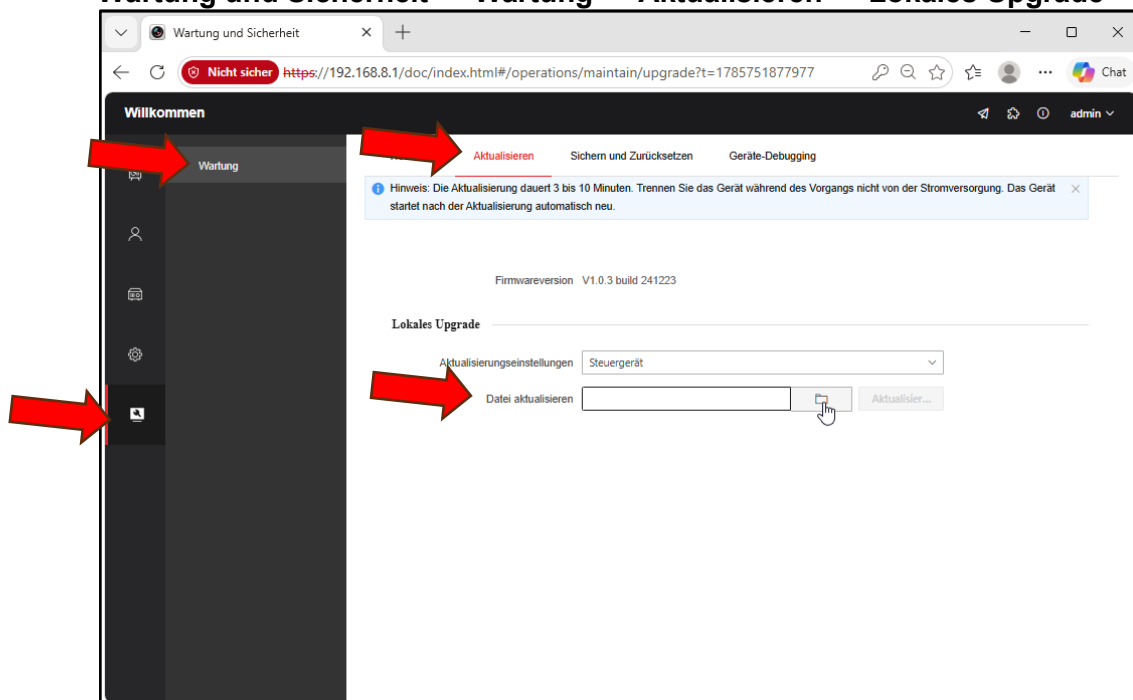

6. Firmware-Datei hochladen

In den „Aktualisierungseinstellungen“ zunächst „**Steuergerät**“ auswählen, dann die Firmware-Datei auswählen und das Upgrade starten.

Hinweis


Während des Updates dürfen weder die WLAN-Verbindung zur Türstation noch die Stromversorgung unterbrochen werden. Ein Abbruch während des Updates kann das Gerät dauerhaft beschädigen.

7. Warten

Das Update dauert **bis zu 5 Minuten**.

8. Verbindung und Version prüfen

Nach dem Neustart erneut anmelden und die Firmware-Version unter „Grundlegende Informationen“ kontrollieren.

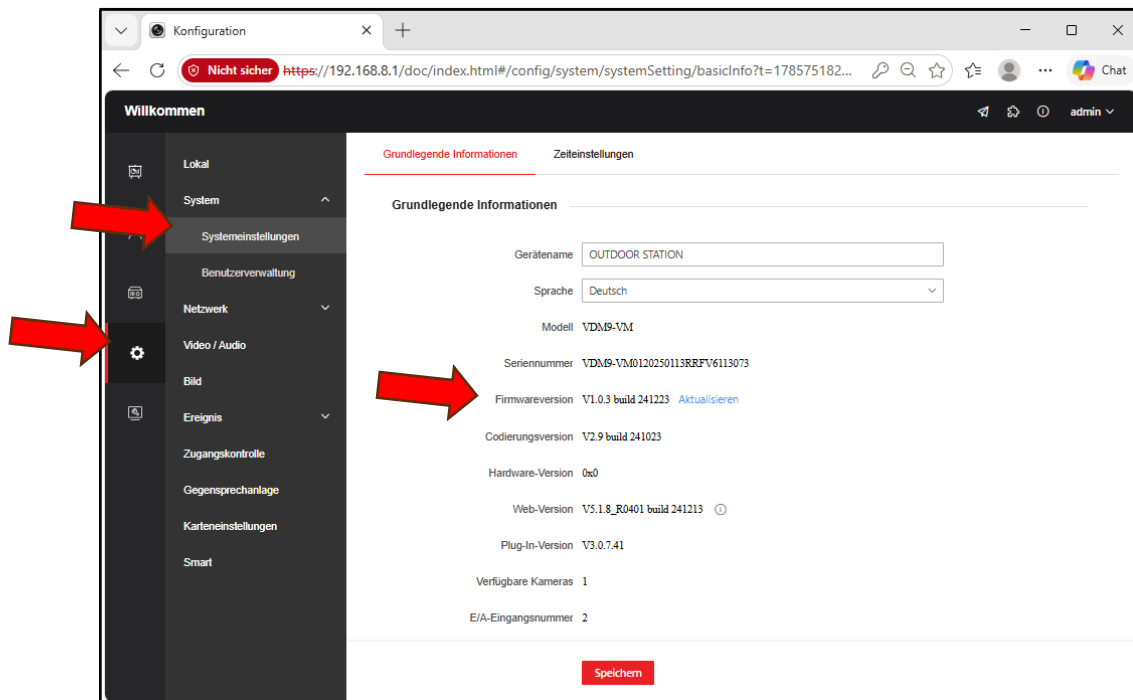


9. Auslieferungszustand herstellen

Das Gerät in den Auslieferungszustand zurücksetzen.

10. Werkseinstellungen wiederherstellen

Wartung und Sicherheit → Wartung → Sichern und Zurücksetzen →
Werkseinstellungen wiederherstellen

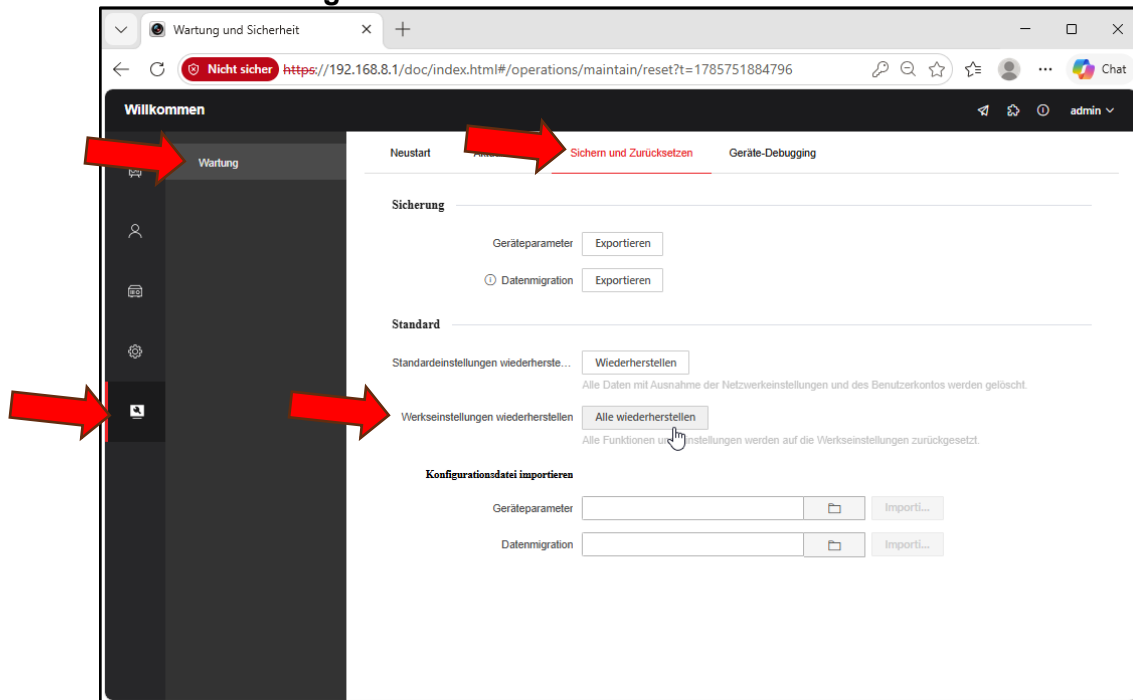

Hinweis

Nach einem Werksreset gehen alle individuellen Einstellungen verloren – die Türstation muss anschließend neu eingerichtet werden.

11. Türstation neu einrichten

Kopplung mit der/den Innenstation(en) erneut durchführen: Klingeltaste **10 Sekunden** drücken, bis **1× Beep** ertönt.

