

1 VDM10 2.0 Türstation an der FRITZ!Box als Türsprechanlage anbinden

SADP 3.1.4.4

VDM10-VM-20 (Türstation)

Firmware Version V2.2.63build241218

Mit der SADP-Software können Sie die Türstation im Netzwerk finden und aktivieren.
Laden Sie die SADP-Software herunter und installieren diese.

SADP-Software für Windows Download:

<https://edelstahl-tuerklingel.de/mediafiles/Sonstiges/SADPTool.exe>



Hinweis

Damit das Livebild im Browser bzw. per SIP funktioniert, darf das Passwort keine Sonderzeichen enthalten, die in URLs eine Funktion auslösen.


Zulässige Zeichen: Großbuchstaben, Zahlen sowie - _ ~

Wir empfehlen ein Passwort mit 8–14 Zeichen, das folgende Kriterien erfüllt:


- Groß- und Kleinbuchstaben
- Zahlen
- Sonderzeichen (sofern sie keine URL-Funktion auslösen)

Regelmäßiger Passwortwechsel (monatlich oder wöchentlich) wird insbesondere für sicherheitskritische Anwendungen empfohlen.

1. Installieren Sie das SADP-Tool mit Administratorrechten.
(Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Kontextmenü zu öffnen. Dort können Sie die Installation als Administrator ausführen.)

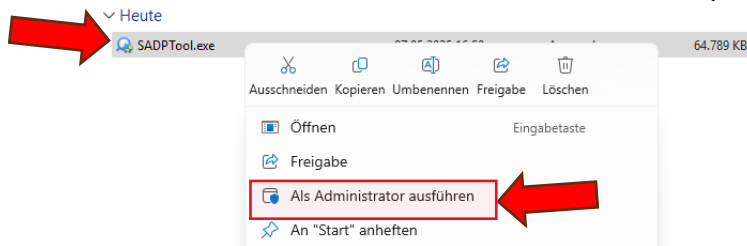

2. Nach erfolgreicher Installation können Sie fortfahren:
Öffnen Sie das SADP-Tool.


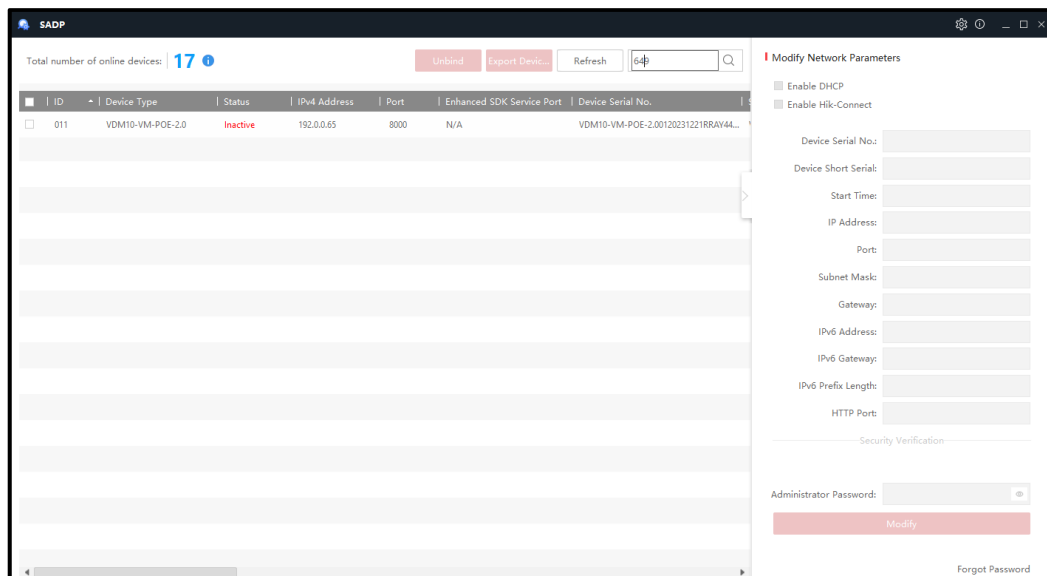


Hinweis


Wird kein Gerät angezeigt, kann das folgende Ursachen haben:

- Der Computer befindet sich nicht im selben Subnetz.
- Eine VPN-Verbindung ist aktiv.
- Ein Antivirenprogramm blockiert den Netzwerksan des SADP-Tools.


3. Wählen Sie die Türstation aus. Erstellen Sie ein Passwort und tragen Sie es sowohl unter „New Password“ als auch unter „Confirm Password“ ein. Bestätigen Sie die Eingabe mit „Activate“, um das Passwort zu übernehmen.

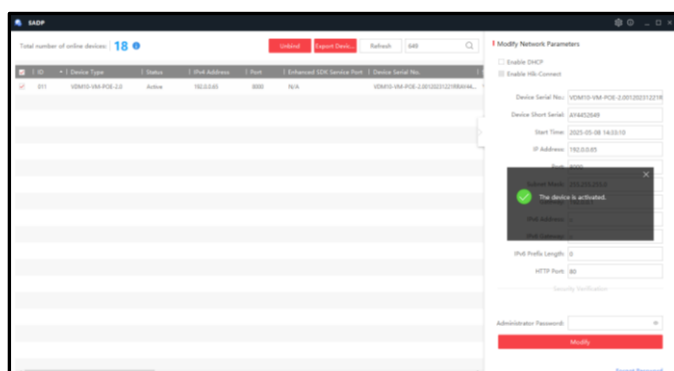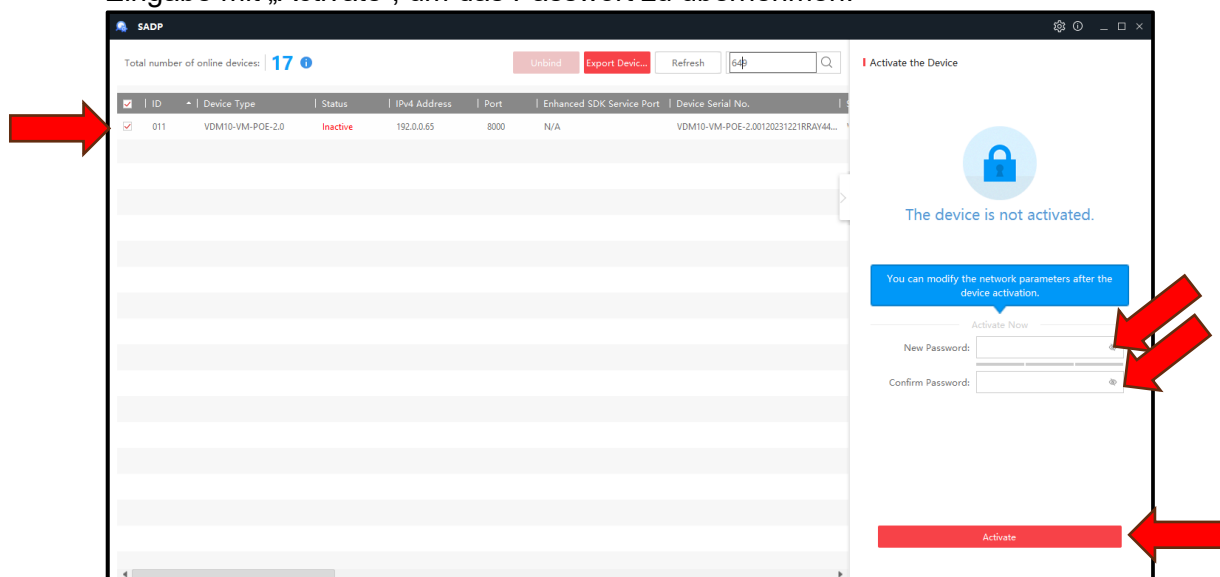


4. Sie können die Netzwerkeinstellungen entweder manuell vornehmen oder „DHCP“ aktivieren, damit die IP-Adresse automatisch vom Router zugewiesen wird. Geben Sie anschließend Ihr Passwort ein und klicken Sie auf „Modify“.

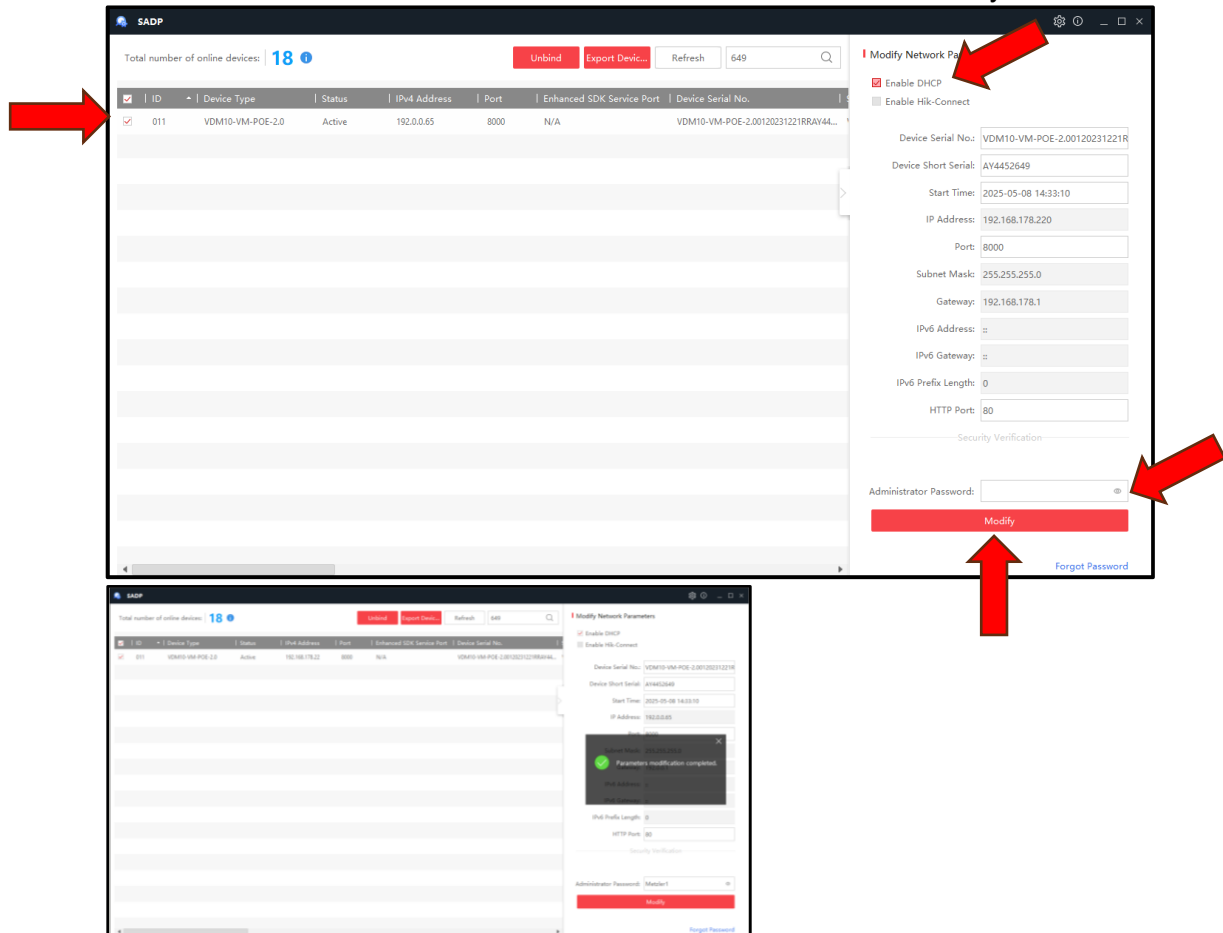


5. Aktualisieren Sie die Liste und doppelklicken Sie auf die IP-Adresse – dadurch wird Ihr Browser geöffnet und die Anmeldeseite der Türstation angezeigt.

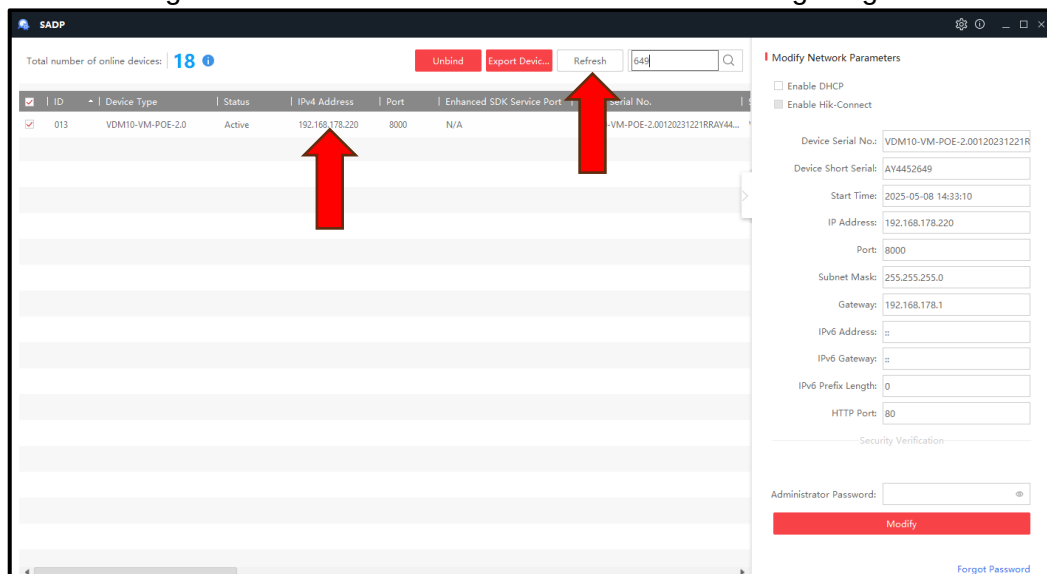


6. Melden Sie sich mit dem Benutzernamen „admin“ und dem zuvor festgelegten Passwort an.

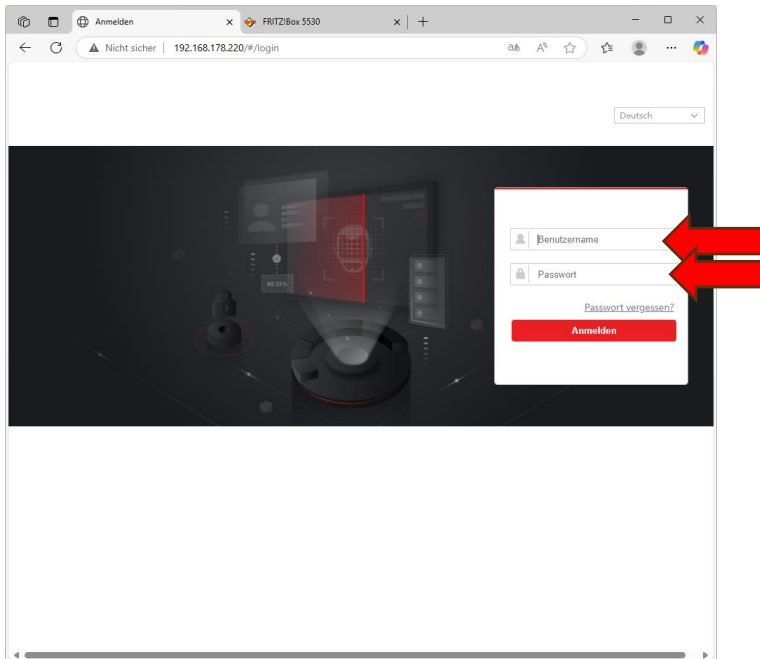


7. Gehen Sie bei **Konfiguration** → **Netzwerk** → **Allgemeine Einstellungen** → **SIP** und aktivieren Sie „VoIP-Gateway aktivieren“.

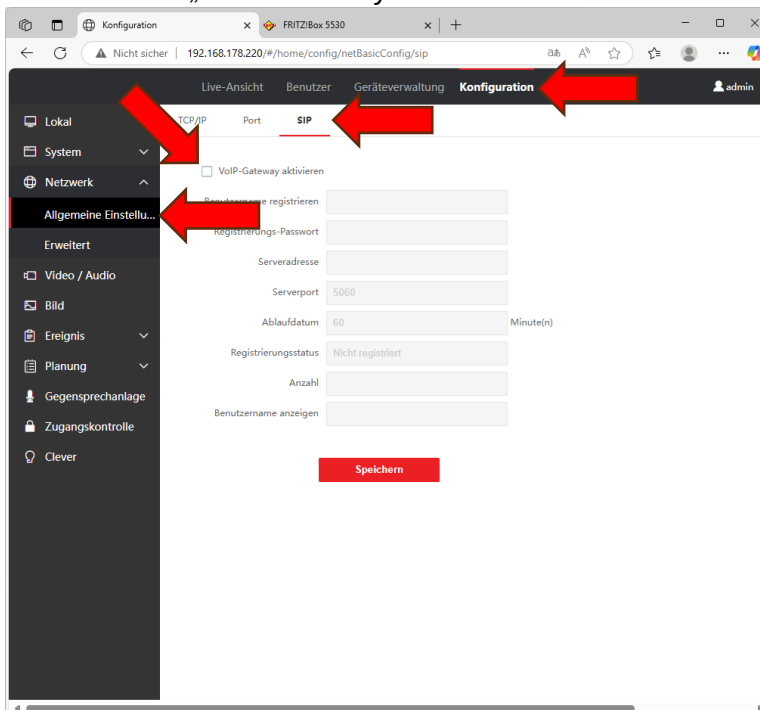

8. Melden Sie sich bei Ihrer FRITZ!Box (<http://fritz.box>) an und erstellen Sie ein neues Gerät vom Typ „Türsprechanlage“ unter den Telefoniegeräten.

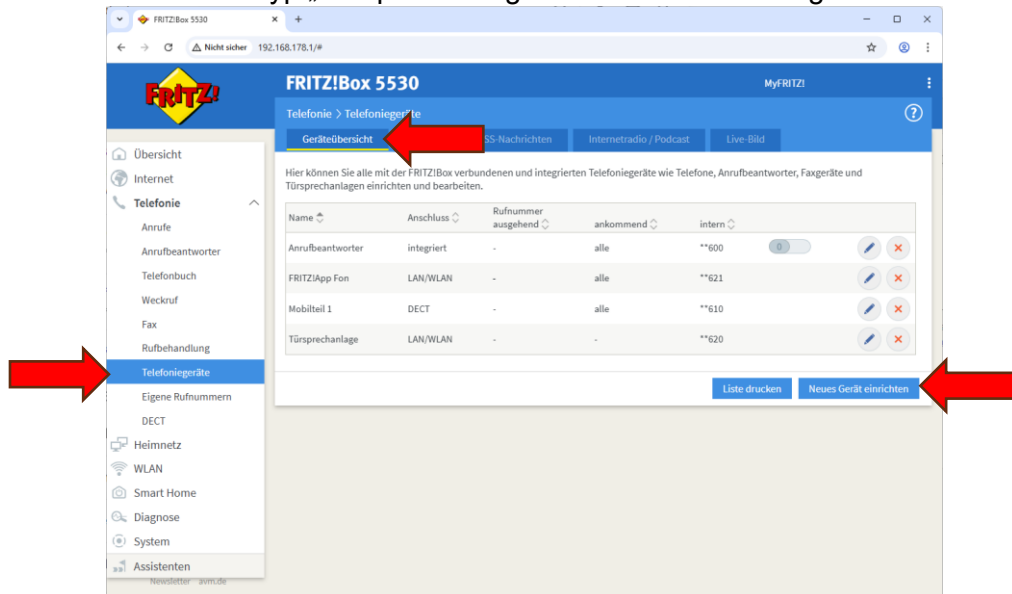

9. Nach Abschluss des FRITZ!Box-Assistenten können Sie dem Telefoniegerät die Zeichenfolge „1#“ für den Türöffner und die URL für das Live-Bild eintragen:
„admin:Metzler1@192.168.178.220/ISAPI/Streaming/channels/1/picture“

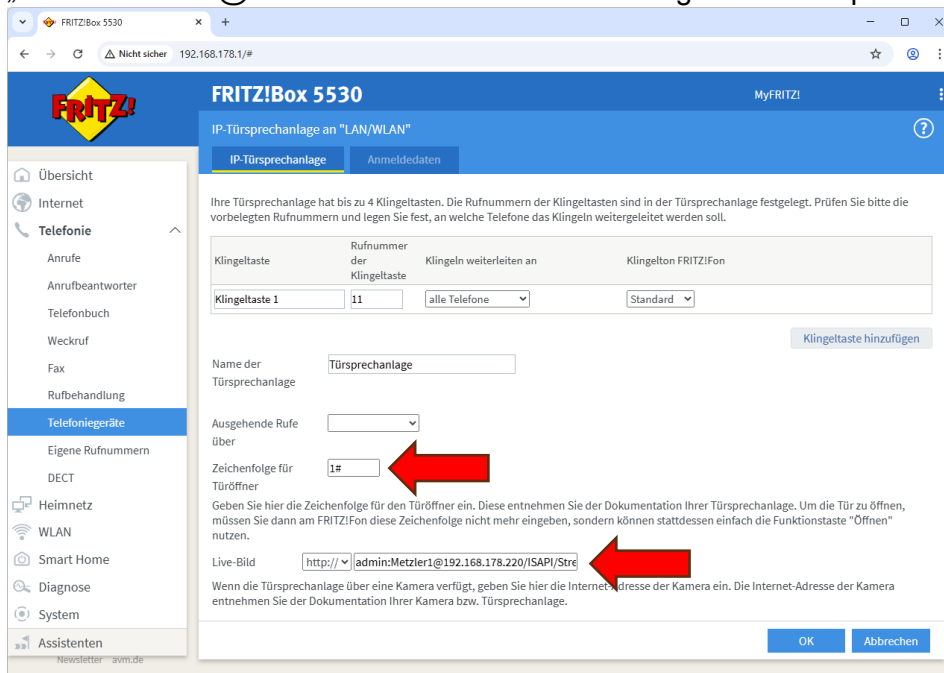


10. Geben Sie die bei der FRITZ!box erstellten „Anmeldedaten“ ein.

The image shows two screenshots of the FRITZ!Box 5530 web interface. The top screenshot displays the 'Anmeldedaten' (Login Data) page for the IP door station. It includes a sidebar menu with options like 'Übersicht', 'Internet', 'Telefonie', and 'Telefoniegröße'. The main content area shows the 'Anmeldedaten' tab with fields for 'Registrar' (192.168.178.1), 'Benutzername' (12345678), and 'Kennwort' (password). The bottom screenshot shows the 'SIP' configuration page. It has a sidebar menu with options like 'Lokal', 'System', 'Netzwerk', and 'Allgemeine Einstellu...'. The main content area shows the 'SIP' tab with fields for 'Benutzername registrieren' (12345678), 'Registrierungs-Passwort' (password), 'Serveradresse' (192.168.178.1), 'Serverport' (5060), 'Ablaufdatum' (60), 'Registrierungsstatus' (Registriert), 'Anzahl' (12345678), and 'Benutzername anzeigen' (12345678). A large red arrow points from the 'Anmeldedaten' page to the 'SIP' configuration page.

Speichern Sie die Einstellungen und laden Sie die SIP-Seite neu (z. B. durch Wechsel des Menüpunkts).


Der Registrierungsstatus „Registriert“ muss angezeigt werden.

11. Gehen Sie zu **Konfiguration** → **Gegensprechanlage** → **Nummereinstellungen** → **Hinzufügen**.

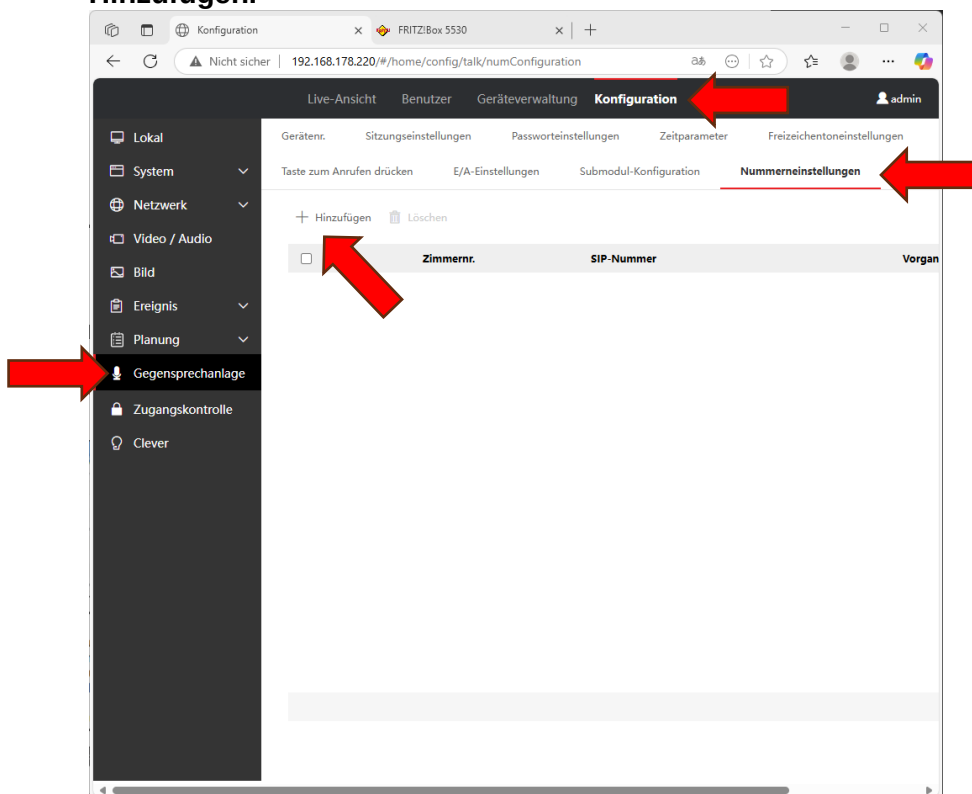

12. Erstellen Sie für **Klingeltaste 1** die Zimmernummer **1** mit der FRITZ!Box-Durchwahl **610**.

Bei der FRITZ!Box muss einer Durchwahl ein Doppelstern (**) vorangestellt werden; mehrere Rufnummern können durch das Zeichen „#“ voneinander getrennt werden.

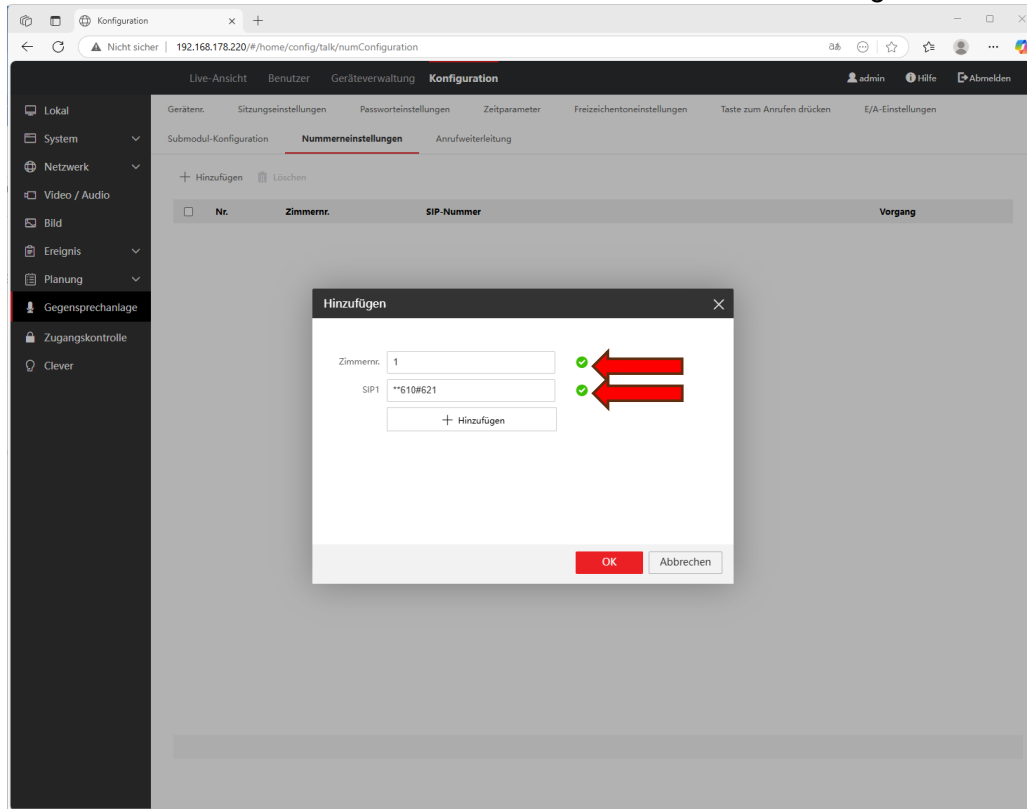

13. Betätigen Sie die Klingeltaste und prüfen Sie, ob das zugewiesene Telefon (610) an der FRITZ!Box klingelt.