Anleitung
Hausnummer

METZLER
Metzler GmbH
Täleswiesenstraße 9
72770 Reutlingen

Montagematerial

A	Schraube	2 Stück
B	Dübel	2 Stück

Für die Montage der Hausnummer benötigen Sie eine Bohrmaschiene mit einem Ø 5 mm Bohrer, einen Schraubendreher oder Akkuschrauber, eine Wasserwaage sowie einen Stift zum Anzeichnen der Bohrlöcher.

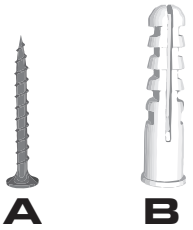

Montage

Schritt 1

Zuerst montieren Sie die Grundplatte. Zeichnen Sie die Bohrlöcher an der gewünschten Position an. Für ein sauberes Ergebniss verwenden Sie die Wasserwaage. Die Bohrlöcher sollten etwas tiefer als 3 cm sein. Versenken Sie die Dübel (**B**) bis deren Kragen mit der Wand bündig abschließen. Falls Sie ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) besitzen, verwenden Sie bitte Plattendübel (nicht im Lieferumfang enthalten). Schrauben Sie nun die Grundplatte und die Auflageplatte mit den Schrauben (**A**) fest. **Achten Sie darauf, dass Sie die Schrauben komplett in der Vertiefung versenken.**

Schritt 2
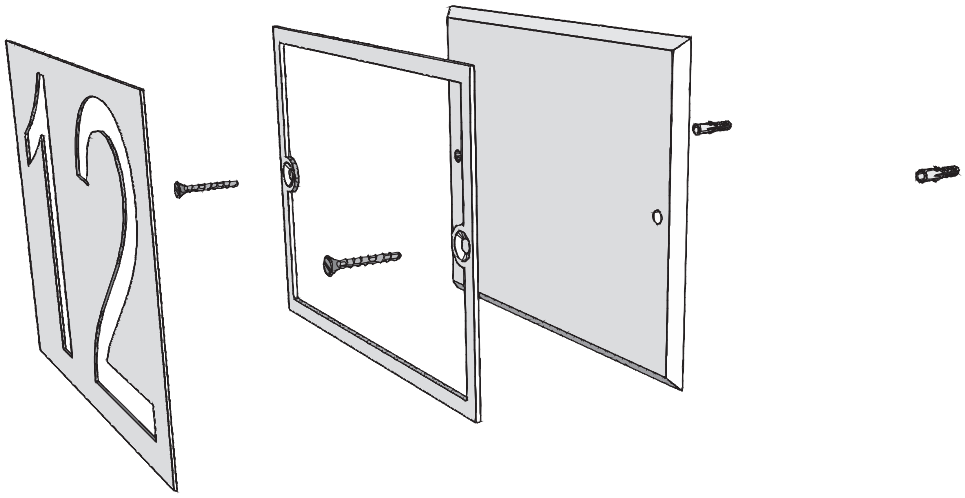
Nun kann die Frontplatte aufgeklebt werden. Entfernen Sie hierzu die Schutzfolie von den Klebestreifen welche sich auf der Vorderseite der Auflageplatte befinden. Der verwendete Kleber ist extrem stark (35n) und Temperatur beständig (-40°C - +160°C). Die Frontplatte muss präzise aufgeklebt werden da eine Nachjustage nicht möglich ist. Drücken Sie die Frontplatte mit etwas Kraft fest. Die Hausnummer ist nun fertig montiert.